

EtherNet IP / Modbus（通用串口）网关

ENB-301MI

产品手册

REV 1.3



上海泗博自动化技术有限公司

SiboTech Automation Co., Ltd.

技术支持热线: 021-5102 8348

E-mail: support@sibotech.net

目 录

一、产品概述.....	3
1.1 产品功能.....	3
1.2 产品特点.....	3
1.3 技术指标.....	3
1.4 电磁兼容性能.....	5
1.4.1 高频干扰试验(GB/T15153.1 CLASSIII).....	5
1.4.2 快速瞬变脉冲群试验(GB/T17626.4 CLASSIII).....	5
1.4.3 静电放电干扰(GB/T 17626.2 CLASSIII).....	5
1.4.4 辐射电磁场(GB/T 17626.3 CLASSIII).....	5
二、快速应用指南.....	6
2.1 连接电源.....	6
2.2 连接串口设备.....	6
2.3 连接以太网.....	8
2.4 配置开关.....	8
2.5 安装软件.....	8
三、硬件说明.....	10
3.1 产品外观.....	10
3.2 指示灯.....	11
3.3 配置开关.....	11
3.4 接口.....	12
3.4.1 电源接口.....	12
3.4.2 以太网接口.....	12
3.4.3 RS-485 接口.....	13
3.4.4 RS-232 接口.....	14
四、配置软件使用说明.....	15
4.1 配置前注意事项.....	15
4.2 用户界面.....	16
4.3 设备视图操作.....	18
4.3.1 设备视图界面.....	18
4.3.2 设备视图操作方式.....	19
4.3.3 设备视图操作种类.....	19
4.4 配置视图操作.....	20
4.4.1 以太网配置视图界面.....	20
4.4.2 子网配置视图界面.....	22
4.4.3 节点配置视图界面.....	25
4.4.4 命令配置视图界面.....	25
4.4.5 注释视图.....	27
4.5 冲突检测.....	28
4.5.1 命令列表操作.....	29

4.5.2 内存映射区操作.....	29
4.6 硬件通讯.....	30
4.6.1 以太网配置.....	31
4.6.2 上载配置.....	31
4.6.3 下载配置.....	33
4.7 加载和保存配置.....	34
4.7.1 保存配置工程.....	34
4.7.2 加载配置工程.....	34
4.8 EXCEL 文档输出.....	34
4.9 调试.....	37
五、MODBUS 主站工作原理.....	44
六、通用模式.....	45
6.1 数据交换.....	45
6.2 通用协议.....	46
七、ETHERNET/IP 连接参数设置.....	47
八、如何读写 I/O 数据.....	48
8.1 I/O 方式读写数据（推荐使用）.....	48
8.2 MSG 方式读写数据.....	52
8.2.1 读 I/O 数据.....	52
8.2.2 写 I/O 数据.....	57
九、典型应用.....	63
十、安装.....	64
10.1 机械尺寸.....	64
10.2 安装方法.....	64
十一、运行维护及注意事项.....	66
十二、版权信息.....	67
十三、相关产品.....	68



一、产品概述

1.1 产品功能

ENB-301MI 网关通过 EtherNet/IP 协议与 Modbus 协议（或串口数据流）的相互转换，可以将 Modbus（或其它串行协议的）串口设备接入 EtherNet/IP 网络，并可轻松实现数据的双向交换。Modbus RTU 端口既支持 RS485，又支持 RS232，但同一台产品上只能实现一种接口，用户可根据实际需要，在订货时指明。

1.2 产品特点

- ◆ 冗余电源
- ◆ 一个 RS485 或 RS232 接口独立 1KV 光电隔离
- ◆ 以太网 10/100M 自适应
- ◆ IP 地址冲突探测
- ◆ Modbus 网络通信调试功能
- ◆ 简单易用的配置软件 GT-123

1.3 技术指标

[1] EtherNet/IP 网络与 Modbus 网络相互独立；

[2] 以太网 10/100M 自适应；

[3] 具有 IP 地址冲突探测功能；

[4] 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议；

[5] 串口是 RS485 或 RS232 接口，半双工，波特率 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可选，校验位：无、奇、偶、标记、空格可选，1 位或 2 位停止位可选；

[6] ENB-301MI 网关作为 Modbus 主站，支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码，最多可配置 **48 条** Modbus 命令，Modbus 功能码 03H、04H、06H、10H 支持“字节交换”功能，便于用户解决两个网络间数据的大端小端格式问题；

[7] ENB-301MI 网关作为通用模式，支持字符超时、字符个数、分隔符控制方式，具有自动发送功能；

[8] 串口独立 1KV 光电隔离；

[9] EtherNet/IP 最大输入输出字节数：

 最大输入字节数为 492Bytes（若使用通用模式，最大输入字节数为 256Bytes）

 最大输出字节数为 492Bytes（若使用通用模式，最大输出字节数为 256Bytes）

[10] 供电：24VDC（11V~30V），90mA（24VDC）；

[11] 工作环境温度：-20℃ ~ 60℃，相对湿度 5%~95%（无凝露）；

[12] 外形尺寸：40mm（宽）×125mm（高）×110mm（深）；

[13] 安装：35mm 导轨；

[14] 防护等级：IP20；

[15] 测试标准：符合 EMC 测试标准。

***注意：ENB-301MI 需要在订货时指明需要 RS485 还是 RS232 接口！**

1.4 电磁兼容性能

1.4.1 高频干扰试验(GB/T15153.1 classⅢ)

施加场所	电源输入回路-对地 电源输入回路之间 交流输入回路-对地	
施加波形	第 1 波波高值 振荡频率 1/2 衰减时间 重复频度 试验设备输出阻抗	2.5~3kV 1.0~1.5MHz $\geq 6 \mu s$ 50 回以上/s 150~200 Ω

1.4.2 快速瞬变脉冲群试验(GB/T17626.4 classⅢ)

电压峰值	电源输入和交流加入回路: 2kV 弱电回路: 1kV
重复频率	5 kHz

1.4.3 静电放电干扰(GB/T 17626.2 classⅢ)

施加场所	通常运用时, 操作者触及部分
电压、电流	6kV 接触放电, 放电的第一个峰值电流 22.5A
次数	每处 1 秒以上的间隔 10 回以上
极性	正极性

1.4.4 辐射电磁场(GB/T 17626.3 classⅢ)

电波频率	150MHz, 400MHz, 900MHz
试验场强	10 V/m
辐射方法	使得天线前端触碰装置, 或接近端子, 断续辐射电波


二、快速应用指南

2.1 连接电源

使用直流 24V 电源供电，双电源接口，具有冗余功能，用户可以使用一路或两路电源供电。


如果使用两路电源供电，当其中一路电源出现故障，另一路电源可以继续供电，保障设备正常运行。

电源接线如下图：

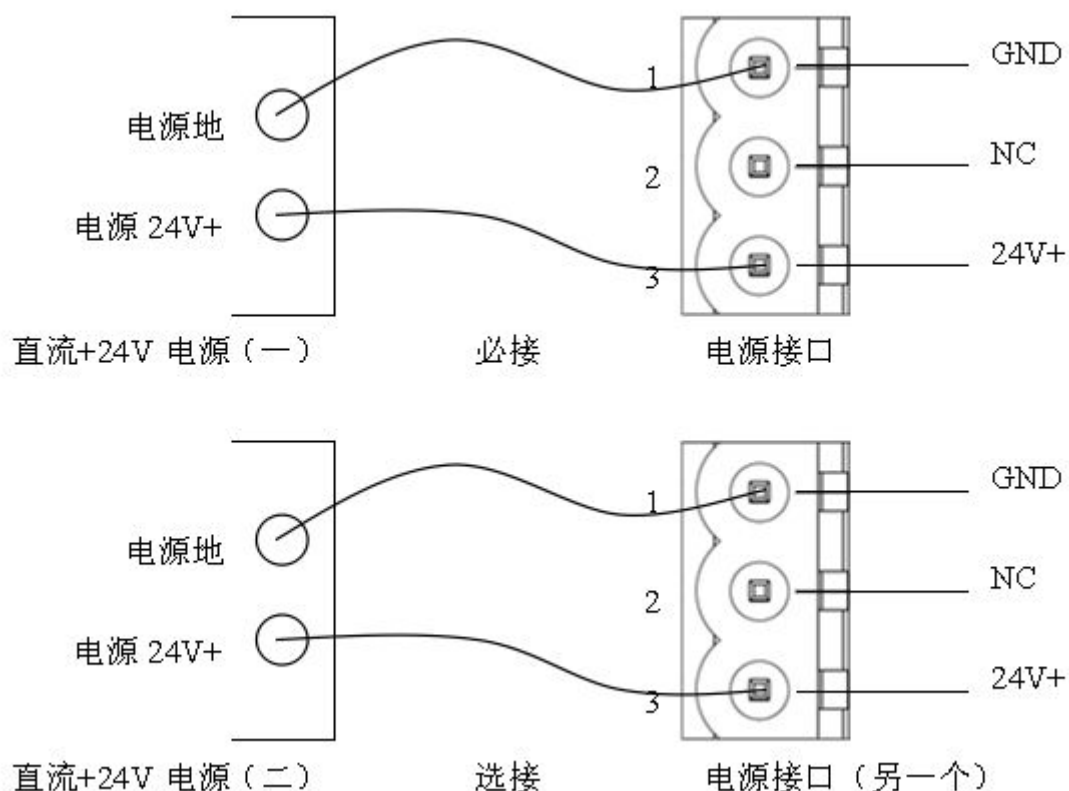

2.2 连接串口设备


RS485 接线如下图：

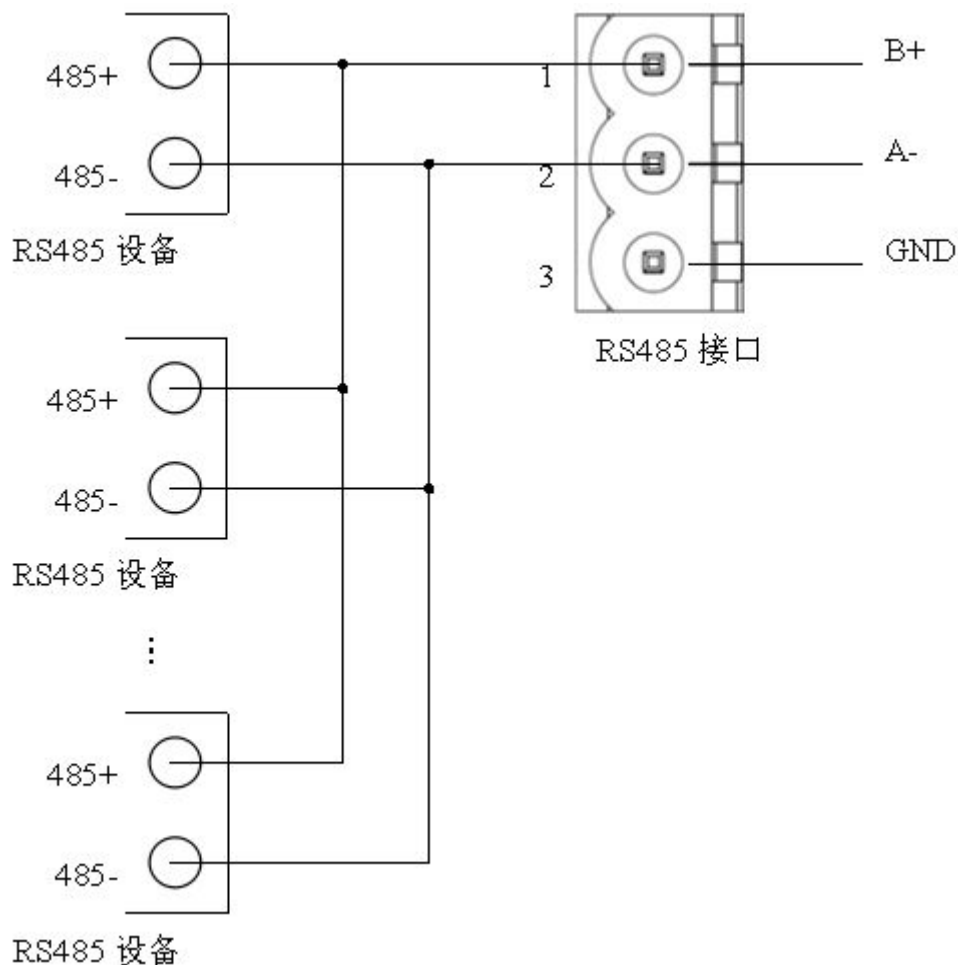

RS485 在点到多点通信时，为了防止信号的反射和干扰，需在线路的最远两端各接一个终端电阻，参数为 120Ω 1/2W。


注：ENB-301MI 的 RS485 接口内部无终端电阻。

RS232 接口的接线以连接 PC 的 RS232 接口为例，接线如下图：

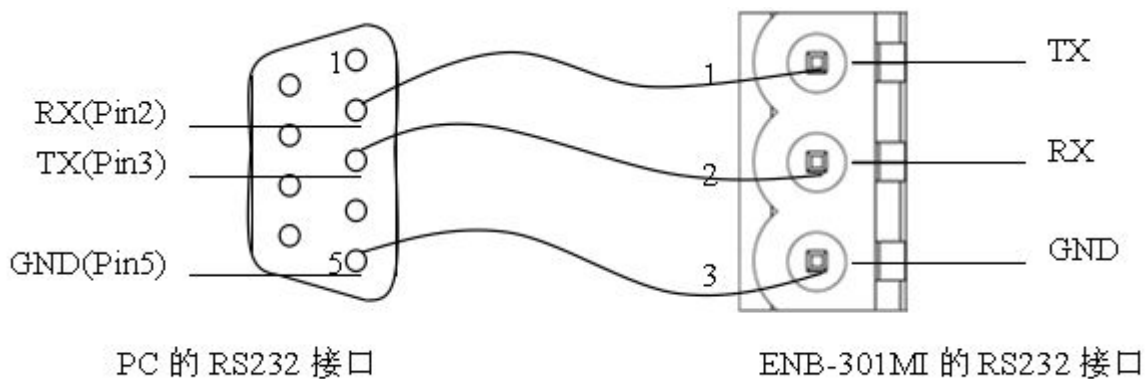

2.3 连接以太网

以太网接口采用 RJ-45 插座，10/100M 自适应。

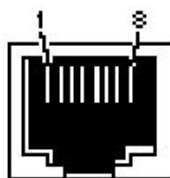

RJ-45 port

引脚	信号说明
S1	TXD+, Tranceive Data+, 输出
S2	TXD-, Tranceive Data-, 输出
S3	RXD+, Receive Data+, 输入
S4	Bi-directional Data+
S5	Bi-directional Data-
S6	RXD-, Receive Data-, 输入
S7	Bi-directional Data+
S8	Bi-directional Data-

2.4 配置开关

配置开关位于产品下方，共两位，请将模式（位 1）拨至运行（Off），功能（位 2）拨至 0（Off），接通电源（或重新启动）使设备正常工作。

模式（位 1）	功能（位 2）	说明
Off	Off	运行模式，允许读写配置数据
Off	On	运行模式，禁止读写配置数据
On	Off 或 On	配置模式，IP 地址固定为 192.168.0.10，此模式只能读写配置数据，不能进行 Ethernet/IP 和串口通信

2.5 安装软件

将产品 CD 光盘放入计算机的光驱中，打开光盘，安装配置软件 GT-123。按照提示即可轻松完成安装。然后打开安装好的配置软件开始进行 ENB-301MI 的配置吧！




ENB-301MI **EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关** **User Manual**

注意: ENB-301MI 网络的出厂设置为 DHCP, 如果网络上没有 DHCP Server, 可将配置开关的模式 (位 1) 拨至配置 (On), 重新启动 ENB-301MI 使设置生效, 此时 ENB-301MI 的 IP 地址固定为 192.168.0.10, 掩码为 255.255.255.0, 网关地址为 192.168.0.1。

三、硬件说明

3.1 产品外观

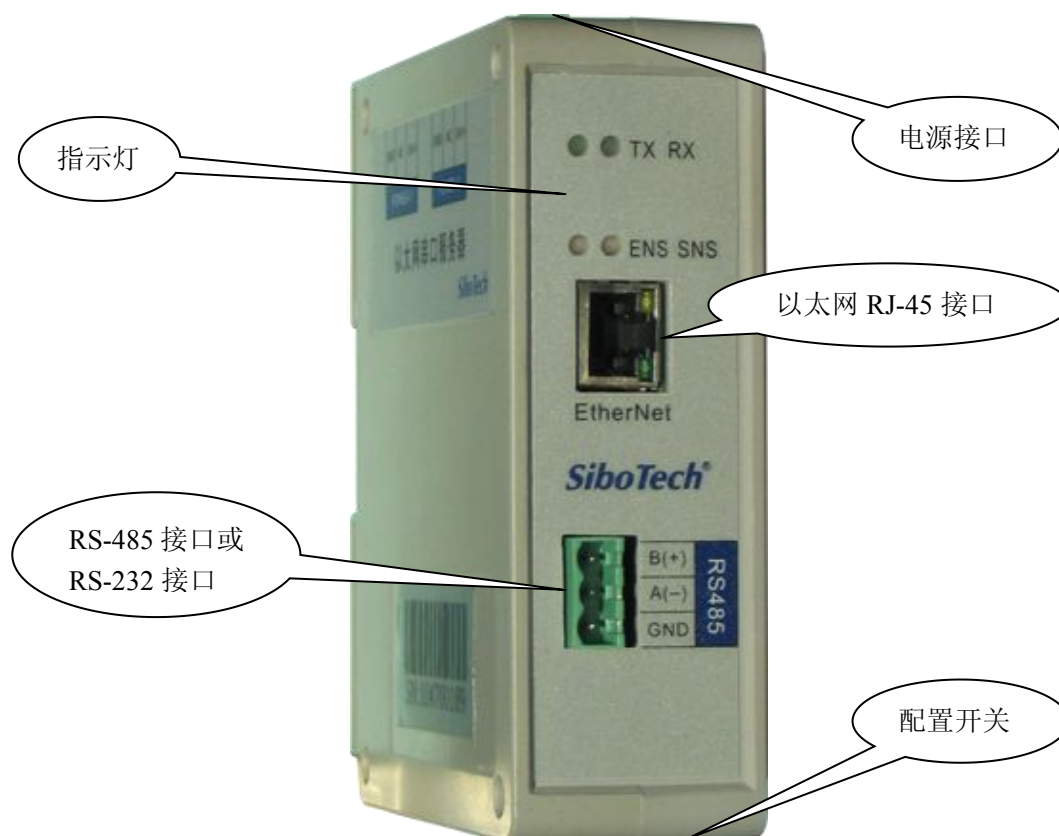


3.2 指示灯

指示灯	状态	说明
ENS (EtherNet/IP 网络指示灯)	绿灯常亮	EtherNet/IP 连接已建立
	绿灯闪烁	EtherNet/IP 连接未建立
	红灯常亮	指示 IP 地址有冲突
	红灯闪烁	EtherNet/IP 连接超时; DHCP、BOOTP、IP 地址冲突检测
SNS (串口网络指示灯)	绿灯常亮	Modbus 通信正常、串口正常
	红灯常亮	至少一个 Modbus 网络响应超时、异常或错误
	红灯绿灯交替闪烁	至少一个 Modbus 网络部分响应超时、异常或错误
TX、RX (串口数据收发指示灯)	TX, 红灯闪烁	串口正在发送数据
	RX, 绿灯闪烁	串口正在接收数据
ENS 橙色灯和 SNS 橙色灯 (橙色灯: 红绿灯同时亮)	同时点亮	启动状态
	交替闪烁	配置模式

3.3 配置开关

配置开关位于产品下方，位 1 为模式选择位，位 2 为功能设置位。

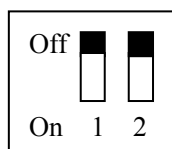


模式 (位 1)	功能 (位 2)	说明
Off (0)	Off (0)	运行模式，允许读写配置数据
Off (0)	On (1)	运行模式，禁止读写配置数据
On (1)	Off 或 On (0 或 1)	配置模式，IP 地址固定为 192.168.0.10， 此模式只能读写配置数据，不能进行 EtherNet/IP 和串口通信

注意：重新设置配置开关后须重新启动 ENB-301MI，使设置生效！

3.4 接口


3.4.1 电源接口

ENB-301MI 有两个电源接口，具有电源冗余功能，当一路电源出现故障，另一路电源可以继续供电。

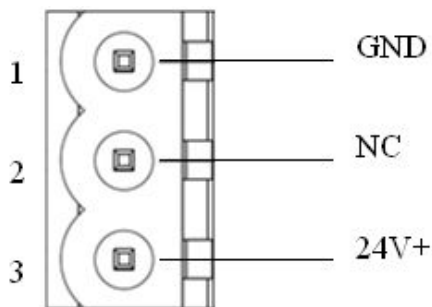

引脚	功能
1	GND, 电源地
2	NC, 无连接
3	24V+, 直流正 24V

3.4.2 以太网接口

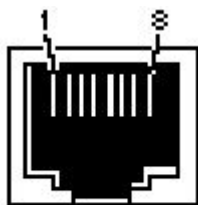

RJ-45 port

以太网接口采用 RJ-45 插座，其引脚定义（标准以太网信号）如下：

引脚	信号说明
S1	TXD+, Tranceive Data+, 输出
S2	TXD-, Tranceive Data-, 输出
S3	RXD+, Receive Data+, 输入
S4	Bi-directional Data+
S5	Bi-directional Data-
S6	RXD-, Receive Data-, 输入
S7	Bi-directional Data+
S8	Bi-directional Data-

3.4.3 RS-485 接口

ENB-301MI 产品的 485 接口是标准的 RS-485 接口，以下简述本产品 RS-485 特性：


3.4.3.1 RS-485 传输技术基本特征

- ① 网络拓扑：线性总线，两端有有源的总线终端电阻；
- ② 传输速率：1200 bit/s~115.2Kbit/s；
- ③ 介质：屏蔽双绞电缆，也可取消屏蔽，取决于环境条件（EMC）；
- ④ 站点数：每分段 32 个站（不带中继），可多到 127 个站（带中继）；
- ⑤ 插头连接：3 针可插拔端子。

3.4.3.2 RS-485 传输设备安装要点

- ① 全部设备均与 RS-485 总线连接；
- ② 每个分段上最多可接 32 个站；
- ③ 总线的最远两端各有一个总线终端电阻，120 Ω 1/2W 确保网络可靠运行。


串行接口采用开放式 3 针可插拔端子，用户可以根据面板上的指示进行接线。

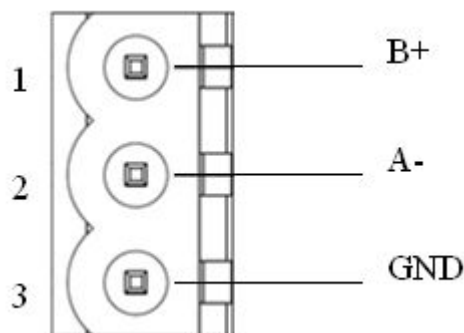

引脚	功能
1	B+, 接用户设备 RS485 的数据正 (D+)
2	A-, 接用户设备 RS485 的数据负 (D-)
3	GND (接用户设备 RS485 的 GND)

3.4.4 RS-232 接口

ENB-301MI 产品的 RS232 接口采用开放式 3 针可插拔端子，其引脚描述如下：

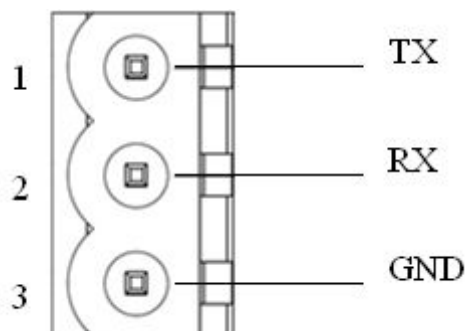

引脚	功能
1	TX, 接用户设备 RS232 的 RX
2	RX, 接用户设备 RS232 的 TX
3	GND, 接用户设备 RS232 的 GND

四、配置软件使用说明

4.1 配置前注意事项

GT-123 是一款基于 Windows 平台，用来配置多种现场总线网关设备，包括 PM-120，MD-21，SS-430，PM-160，ENB-302MI，ENB-301MI 等系列产品。能设置 Modbus 和其它总线的相关参数及命令。

本说明书主要是介绍 ENB-301MI 的使用方法。

双击图标即可进入设备选择界面：




选择“ENB-301MI”即可进入配置主界面：

ENB -301MI

EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关


User Manual

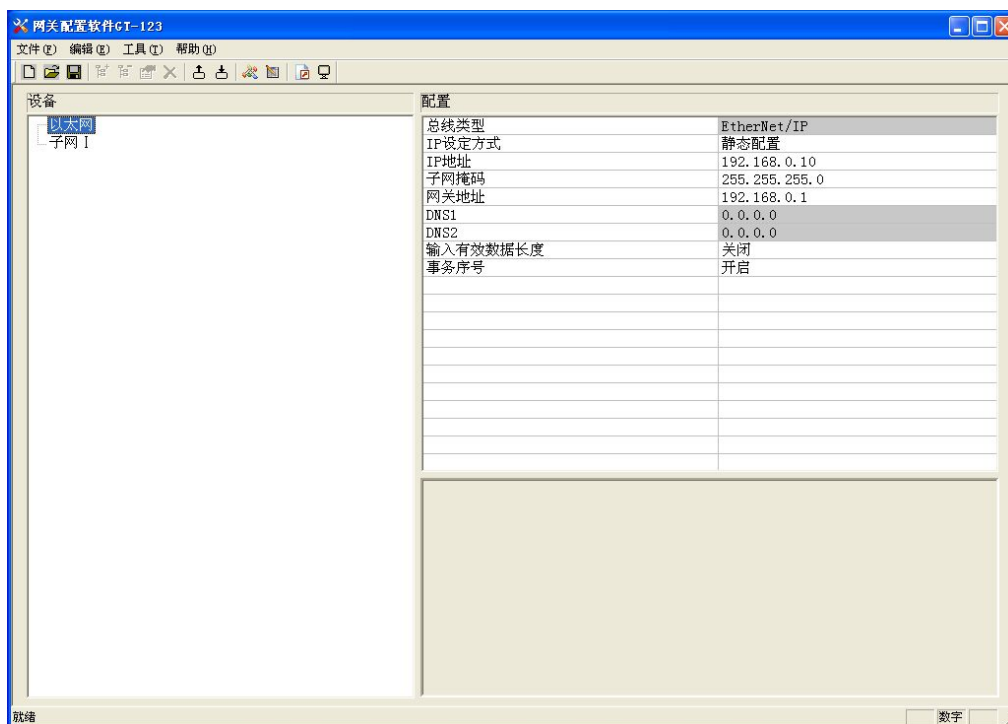

4.2 用户界面

GT-123 的界面包括：标题栏，菜单栏，工具栏，状态栏，设备版块，配置版块和注释版块。

备注：在该软件中，所有的灰色部分为不可更改项。

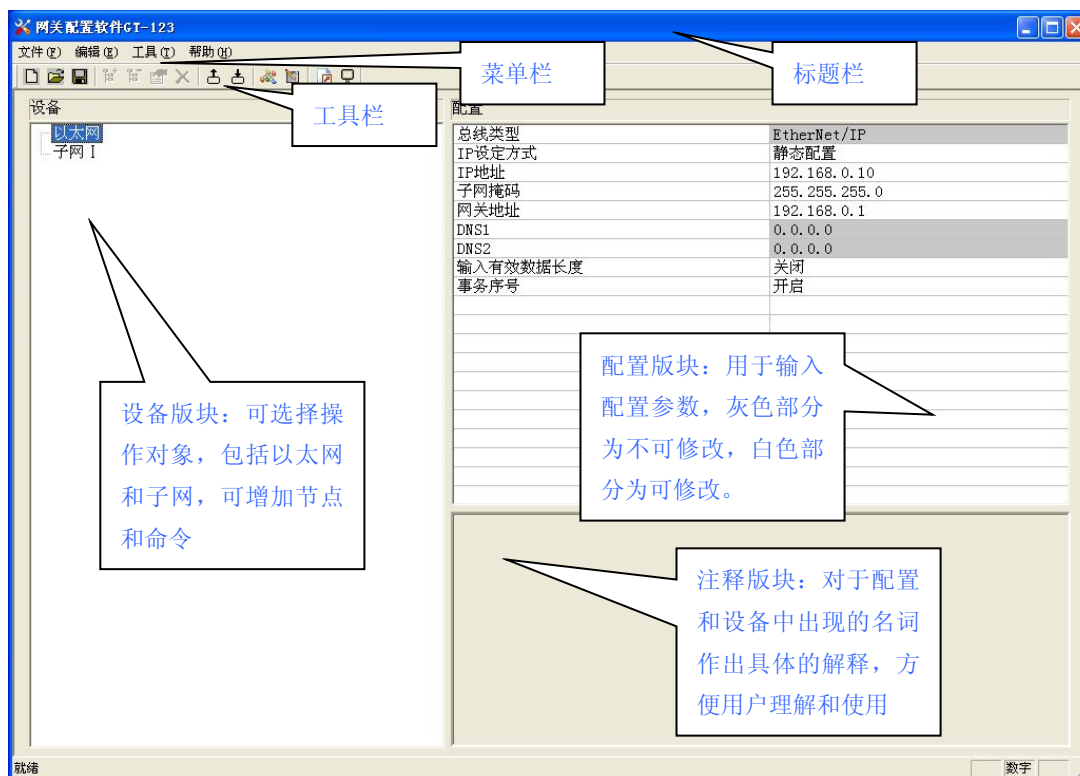

工具栏:

工具栏如下图所示:



从左至右的功能分别是: 新建、打开、保存、增加节点、删除节点、增加命令、删除命令、上载配置信息、下载配置信息、冲突检测、自动计算映射地址、Excel 配置文档输出和监控。

新建: 新建一个配置工程

打开: 打开一个配置工程

保存: 保存当前配置

增加节点: 增加一个 Modbus 从站节点

删除节点: 删除一个 Modbus 从站节点

增加命令: 增加一条 Modbus 命令



删除命令：删除一条 Modbus 命令



上载配置信息：将配置信息从模块中读取上来,并且显示在软件中



下载配置信息：将配置信息从软件中下载到模块



冲突检测：配置好的命令在网关内部的地址冲突检测



自动计算映射地址：软件自动计算所配置命令的无冲突内存映射地址



Excel 配置文档输出：将当前配置输出到本地硬盘,以.xls 文件格式保存



调试：用于调试 Modbus 通信，并可用于界定网络故障

4.3 设备视图操作

4.3.1 设备视图界面



图 1：ENB-301MI 设备视图界面

4.3.2 设备视图操作方式

对于设备视图，支持如下三种操作方式：编辑菜单、编辑工具栏和右键编辑菜单。

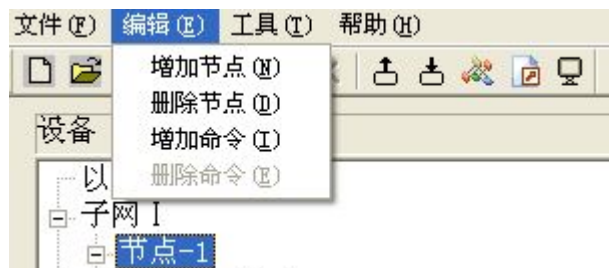


图 2：编辑菜单




图 3：编辑工具栏



图 4：右键编辑菜单

4.3.3 设备视图操作种类

1) 增加节点操作：在子网或已有节点上单击鼠标左键，选中该节点，然后执行增加节点操作。在子网下增加一个名字为“新节点”的节点。

2) 删除节点操作：单击鼠标左键，选中待删除节点，然后执行删除节点操作。该节点及其下所有命令全部删除。

3) 增加命令操作：在节点上单击鼠标左键，然后执行增加命令操作，为该节点添加命令。弹出如下选择命令对话框，供用户选择，如图 9 所示：

目前支持命令号：01，02，03，04，05，06，15，16 号命令

选择命令：双击命令条目

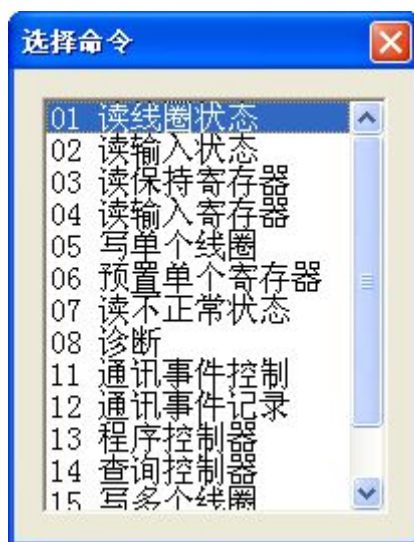


图 5：选择命令对话框

4) 删除命令操作：单击鼠标左键，选中待删除命令，然后执行删除命令操作。该命令即被删除。

5) 节点重命名操作：在需要重命名的节点上单击鼠标左键，显示编辑状态，可对节点重命名。

6) 复制节点操作：在已有节点上单击鼠标左键，选中该节点，然后执行复制节点操作（包括该节点下所有命令）。

7) 粘贴节点操作：单击鼠标左键，选中想粘贴的串口中任意节点，然后执行粘贴节点操作（包括该节点下所有命令），即可在该串口尾部添加一个新节点（包括复制的节点下所有的命令）；新节点的节点地址缺省，请为新节点添加节点地址。

4.4 配置视图操作

4.4.1 以太网配置视图界面

在设备视图界面，单击以太网，配置视图界面显示如图 6：

可配置的项目包括：IP 设定方式、IP 地址、子网掩码、网关地址、输入有效数据长度、事务序号。

IP 设定方式：静态配置，BOOTP，DHCP 可选。

IP 地址：设置设备的 IP 地址。

子网掩码：设置设备的子网掩码。

网关地址：设置设备的网关地址。

输入有效数据长度：当子网协议类型选择为“通用模式”后，输入有效数据长度功能有效，选项：

开启：以太网输入数据中第一个字节用来表示串口接收数据帧的长度；

关闭：以太网输入数据中无用来表示数据长度的字节。

事务序号：当子网协议类型选择为“通用模式”后，事务序号功能有效，选项：

开启：使用事务序号；

关闭：不使用事务序号。

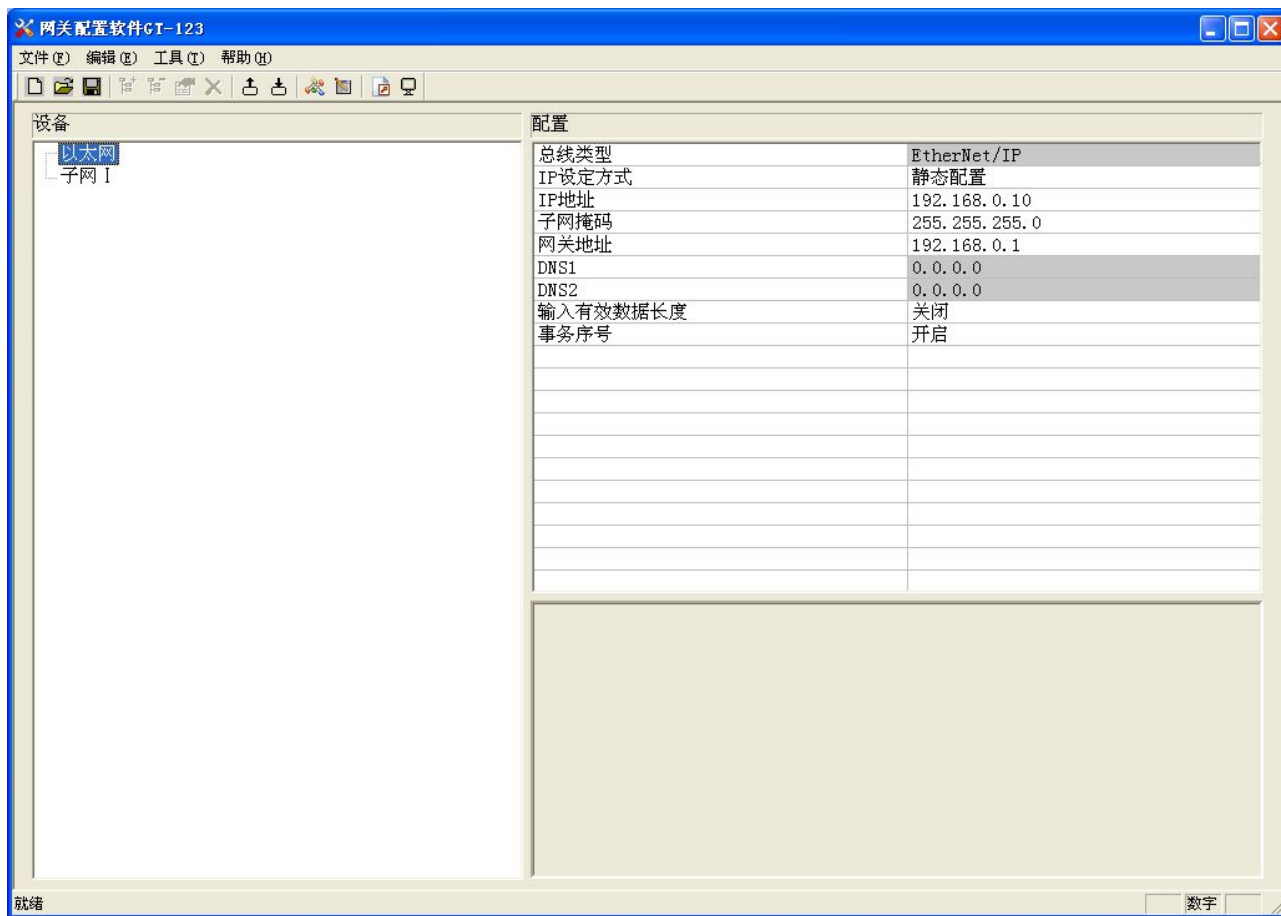


图 6：ENB-301MI 以太网配置视图界面

4.4.2 子网配置视图界面

1) 协议类型选择 Modbus 主站

可配置参数为：

Modbus 通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、通讯传输模式、响应等待时间、轮询延时时间、输出命令轮询模式、脉冲输出时间（输出命令轮询方式是脉冲输出）、扫描比率。

配置视图界面显示如下：

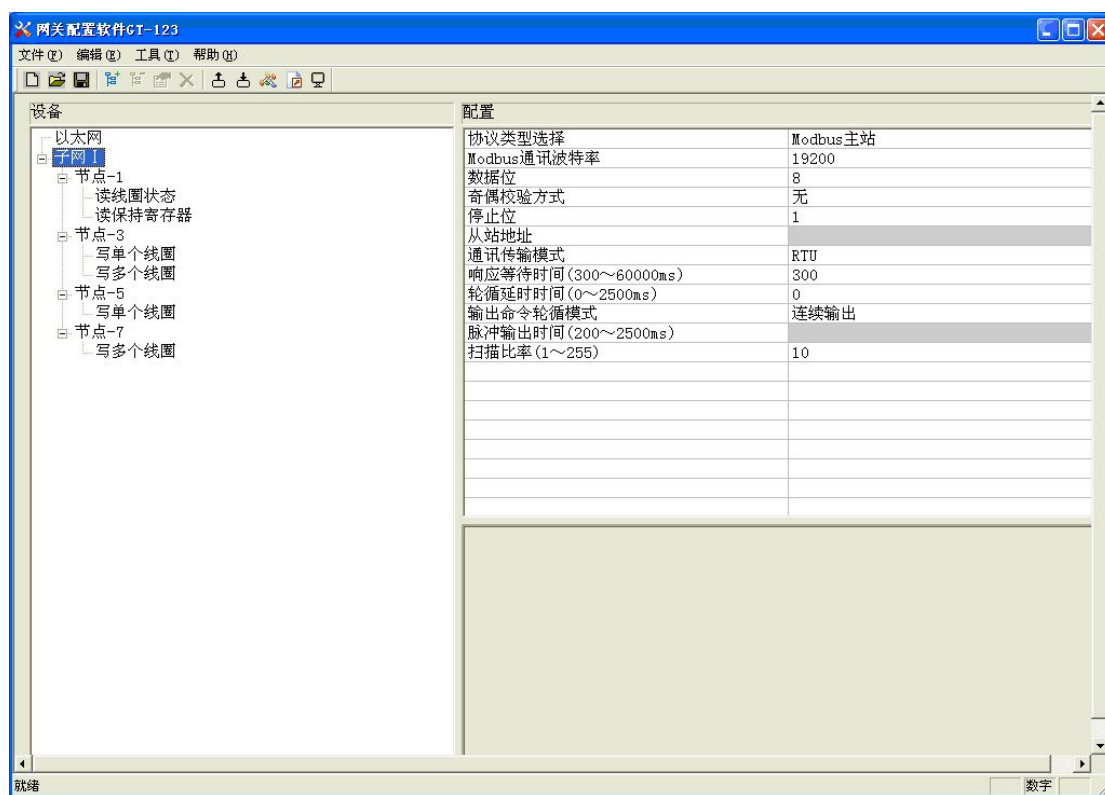


图 7: Modbus 主站子网配置视图界面

Modbus 通讯波特率：300，600，1200，2400，9600，19200，38400，57600，115200bps 可选。

数据位：8 位。

奇偶校验方式：无，奇，偶，标记，空格可选。

停止位：1，2 可选。

通讯传输模式：暂时只支持 RTU。

响应等待时间：当 Modbus 主站发送命令后，等待从站响应的的时间，范围：300~60000ms。

轮询延时时间：一条 Modbus 命令发完并收到正确响应或响应超时之后，发送下一条 Modbus 命令之前，延迟的时间，范围：0~2500ms。

输出命令轮询模式：

Modbus 写命令（输出命令），有四种输出模式：连续输出，禁止输出，逢变输出，脉冲输出。

连续输出：与 Modbus 读命令输出方式相同，根据扫描比率进行扫描输出。

禁止输出：禁止输出 Modbus 写命令。

逢变输出：输出数据有变化时，输出写命令，并在接收到正确响应后停止输出。

脉冲输出：按照脉冲周期，输出写命令。

扫描比率：慢速扫描周期与快速扫描周期的比值，如果该值设为 10，那么快速扫描命令发出 10 次，慢速扫描命令发出 1 次。

2) 协议类型选择通用模式

可配置参数为：

Modbus 通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、控制方式、字符超时时间、字符个数、起始符、结束符、自动发送、自动发送周期、使用 CRC 校验。

配置视图界面显示如下：

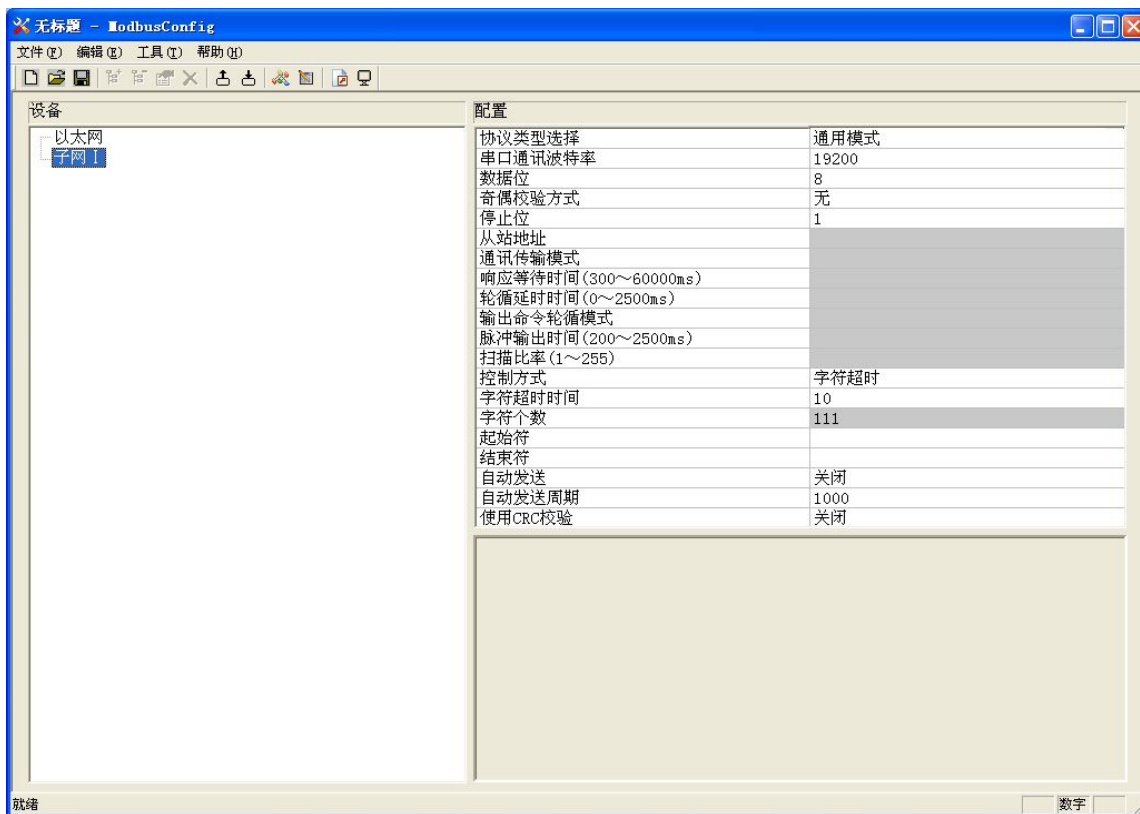


图 8：通用模式子网配置视图界面

串口通讯波特率：300，600，1200，2400，9600，19200，38400，57600，115200bps 可选

数据位：8 位

奇偶校验方式：无、奇、偶、标记、空格可选

停止位：1、2 可选

控制方式：字符超时、字符个数、分隔符可选

字符超时时间：用户输入，默认 10，范围 10 ~ 60000ms

字符个数：用户输入，默认 111，范围 1 ~ 254，仅当控制方式为字符个数时有效

起始符：选择分隔符控制方式后有效，输入一个十六进制数或一个字符的 ASCII，作为接收数据帧的起始字符

结束符：选择分隔符控制方式后有效，输入一个十六进制数或一个字符的 ASCII，作为接收数据帧的结束字符

自动发送：开启、关闭可选

自动发送周期：用户输入，默认 1000，范围 10 ~ 60000ms，仅当自动发送开启时有效

用 CRC 校验：开启、关闭可选

4.4.3 节点配置视图界面

在设备视图界面，单击某一个节点，配置视图界面显示如下：

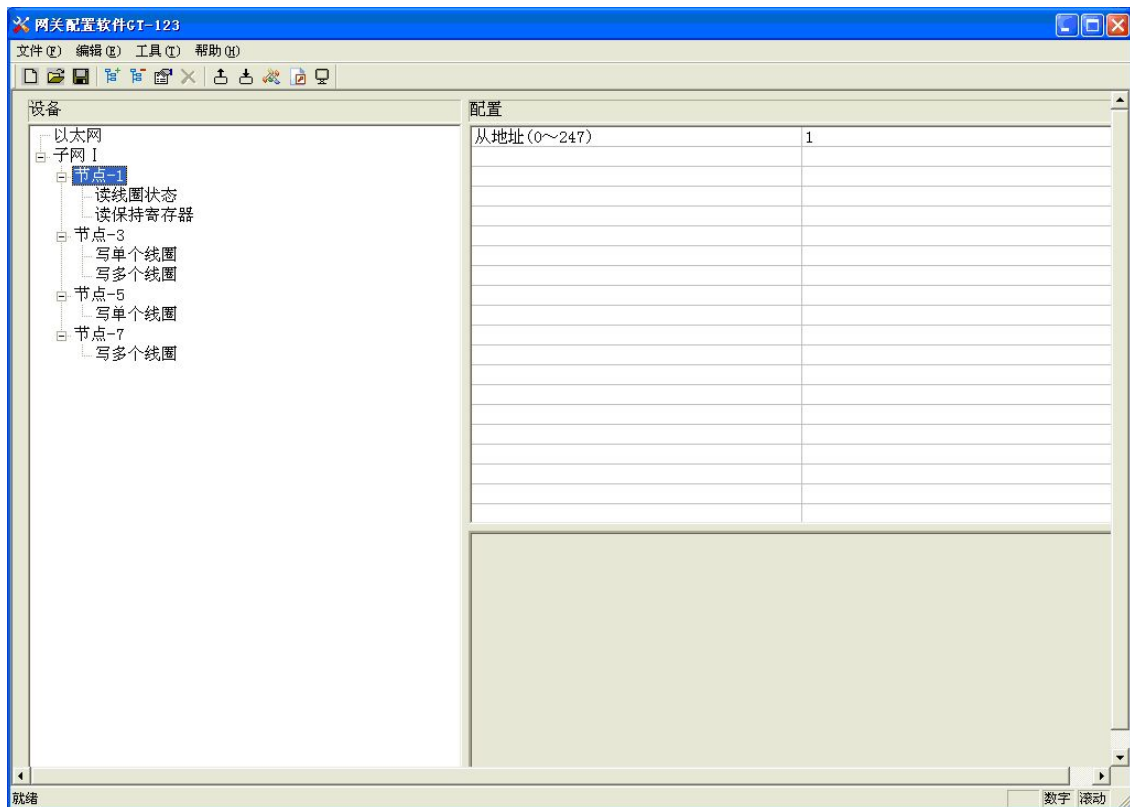


图 9：节点配置视图界面

4.4.4 命令配置视图界面

在设备视图界面，单击子网下的命令，配置视图界面显示如下：


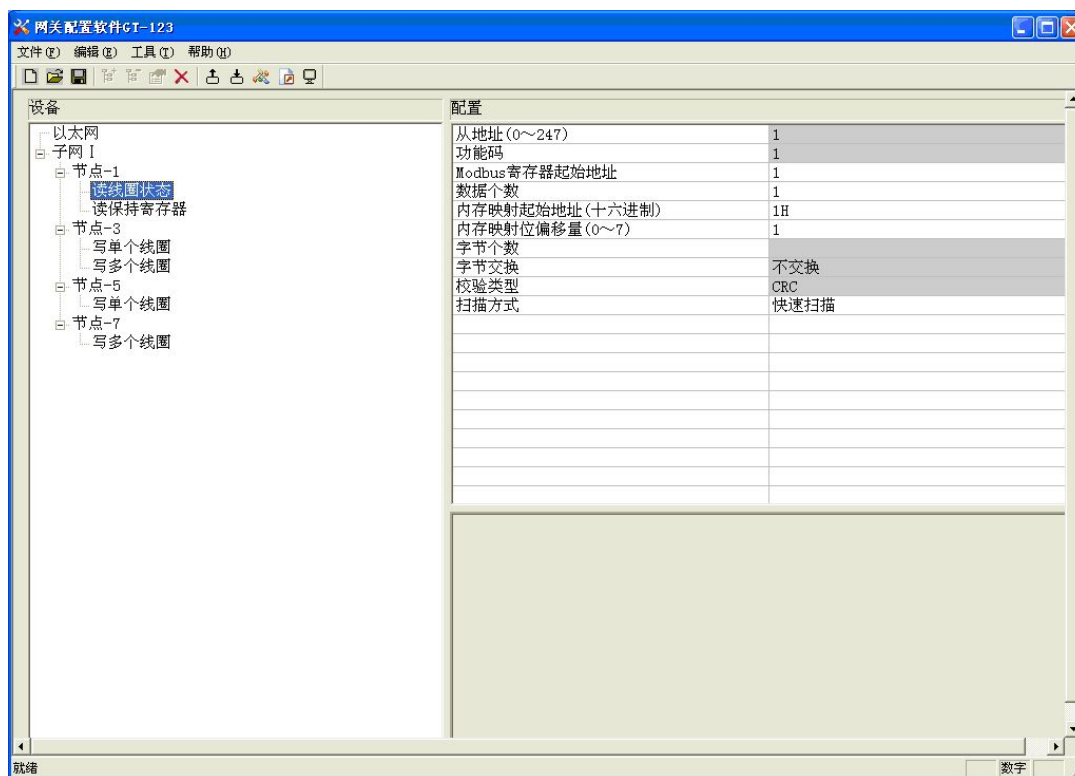


图 10: 命令配置视图界面

起始地址: Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈等起始地址, 十进制, 范围: 0~65535。

注: 配置软件 GT-123 中该条目指的是协议地址, 当用户输入 PLC 地址时, 确定后会自动弹出如下图所示的对话框, 点击确定后, 用户输入的 PLC 地址会被转换成协议地址。

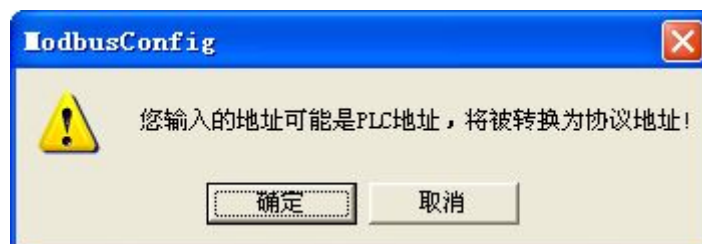

PLC 地址与对应的协议地址举例如下表所示:

命令	PLC 地址举例	对应的协议地址
线圈状态	00001~00010	00000~00009
输入状态	10001~10010	00000~00009
保持寄存器	40001~40010	00000~00009
输入寄存器	30001~30010	00000~00009

例如: 当配置的 Modbus 命令为 03H (读保持寄存器), 当用户在这一条目中 (Modbus 寄存器起始地址)



输入 40001，确定后会弹出上图所示的对话框，当点击确定后，输入的 PLC 地址 40001 会被转换成协议地址 0。

数据个数：数据长度，两个字节为一个数据个数长度。

内存映射起始地址（十六进制）：在模块内部数据的起始地址。可手动设置，也可通过使用软件自带的功能“自动计算映射地址”（工具栏->自动计算映射地址）实现内存映射地址的无冲突分配。

数据在模块内存中映射的地址范围：

读命令：0x0000~0x01FF

写命令：0x4000~0x41FF

写命令作为本地数据交换也可使用区域：0x0000~0x01FF

内存映射位偏移量（0~7）：对于位操作指令，起始位在字节中的位置，范围是 0~7。

字节交换：有三种类型：不交换，二字节交换，四字节交换。Modbus、Profibus-DP 字节排列顺序为最高有效字节(MSB)优先，DeviceNet、EtherNet/IP 字节排列顺序为最低有效字节(LSB)优先。用户可能需要交换字节顺序才能得到正确的数值。

扫描方式：有两种扫描方式，快速扫描和慢速扫描，适应用户对不同的命令的快速扫描或慢速扫描的要求。慢速扫描等于快速扫描乘以扫描比率（在“子网”设置界面中设置）。

4.4.5 注释视图

注释视图显示相应配置项的解释。如配置“内存映射起始地址”时，注释视图显示如下：

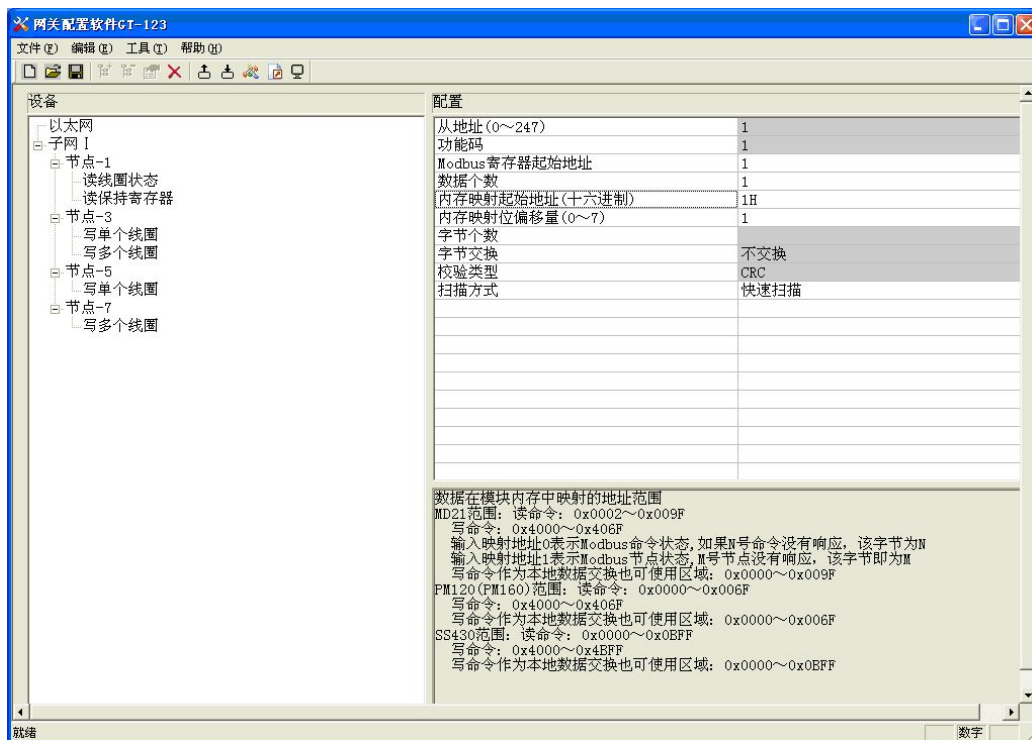


图 11: 注释视图界面

4.5 冲突检测

用于检测“内存映射起始地址”是否有冲突, 若发现冲突的情况, 可及时做调整。视图显示如下:

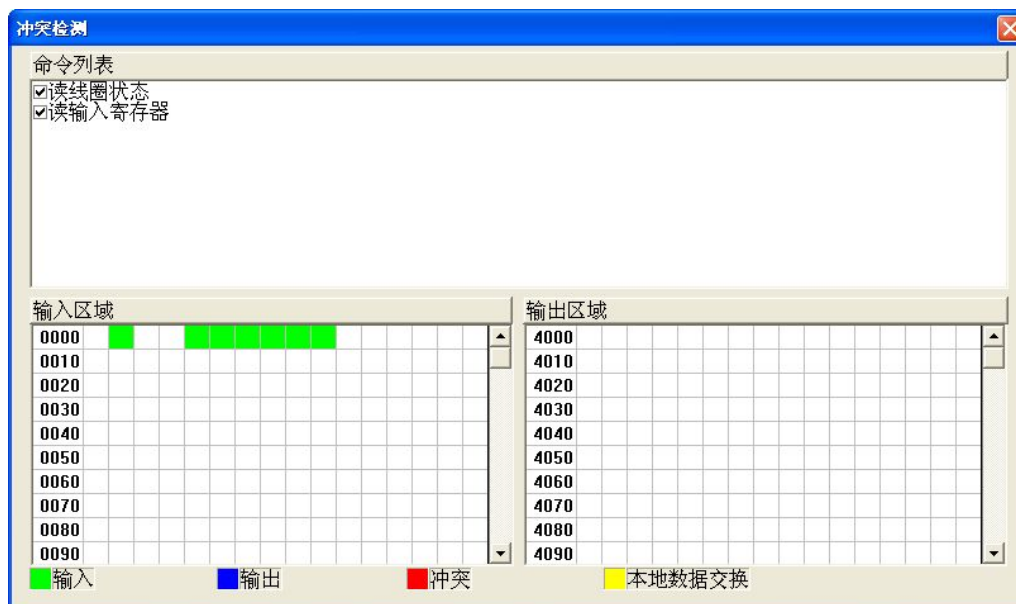


图 12: 冲突检测界面

4.5.1 命令列表操作

在命令列表视图显示所有配置的命令，每条命令前的选中框，用于在内存映射区检查该条命令所占内存映射位置。单击某条命令，使选中框打勾，在内存映射区会显示相应命令所占空间位置，再次单击该命令，去掉选中框勾，命令不在映射区显示所占空间。该功能可用于命令间内存映射区的冲突检测。

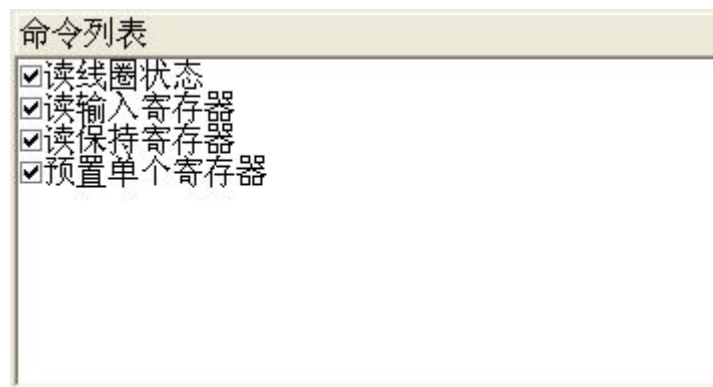


图 13: 命令列表视图界面

4.5.2 内存映射区操作

内存映射区分输入区域和输出区域。

输入映射地址从 0x0000~0x3FFF;

输出映射地址从 0x4000~0x7FFF。

每个方格代表一个字节地址。

绿色：读命令在输入映射区显示，无冲突时呈绿色；

黄色：写命令在输入映射区显示，无冲突时呈黄色；

蓝色：写命令在输出映射区显示，无冲突时呈蓝色。

红色：在输入区或输出区，不同命令占用同一字节地址，该字节区域呈红色。此时需要修改相应命令的内存映射地址。

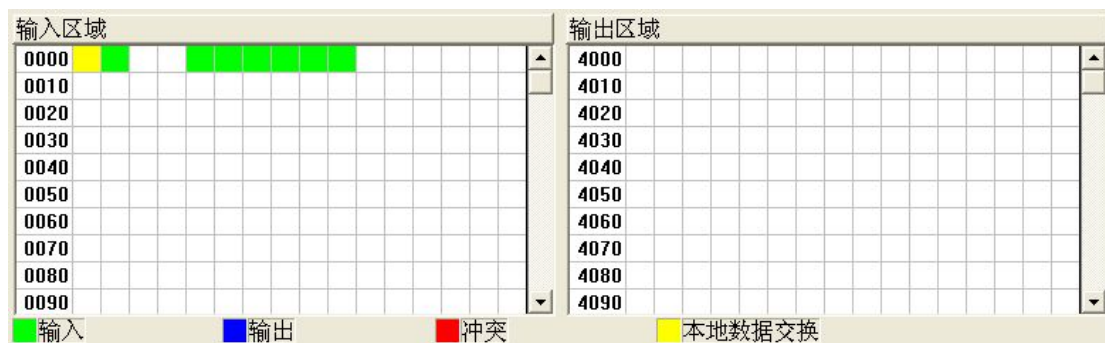


图 14: 内存映射区视图界面

对于位操作指令，以上色格显示含义同样适用。

单击输入输出区域方格，该方格对应字节的各个位显示是否被占用，如下图所示：

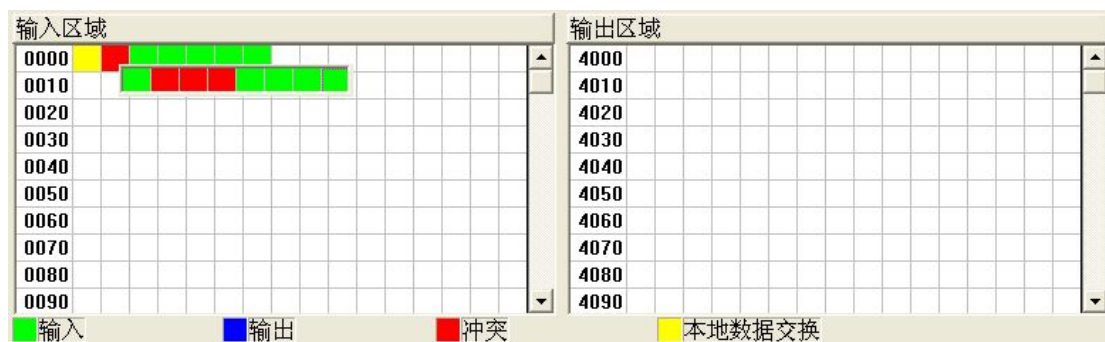


图 15: 位视图界面

4.6 硬件通讯

硬件通讯菜单项如下：



图 16: 工具菜单栏

4.6.1 以太网配置

用户可自由选择是否使用搜索功能。当用户使用搜索功能，上载或下载配置时会可以搜索以太网中所有的 ENB-301MI 设备；当用户不使用搜索功能，用户必须自己指定要连接的设备的 IP，在上载或下载配置时会只列出这一台设备。

备注：请点击“确定”按钮确认，点击“取消”按钮会当做启用搜索功能。



图 17：以太网配置界面

4.6.2 上载配置

选择上载配置，会弹出搜索设备对话框：



选中想要配置的设备并点击“登陆”，便进入上载对话框。将网关配置信息从设备上载到软件中，显示面如下：



下载配置和上载配置同理:



www.sibotech.net

4.7 加载和保存配置

4.7.1 保存配置工程

选择“保存”，可以将配置好的工程以.chg 文档保存。



图 22: 保存界面

4.7.2 加载配置工程

选择“打开”，可以将以保存的.chg 文件打开。

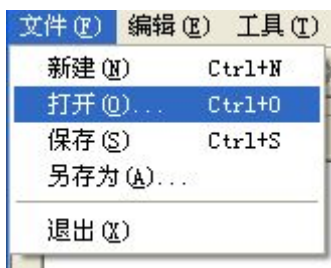


图 23: 加载界面

4.8 EXCEL 文档输出

Excel 配置文档输出有助于用户查看相关配置。

选择文档输出 ，将配置信息输出到 Excel 文档保存，选择合适的路径，如下所示：

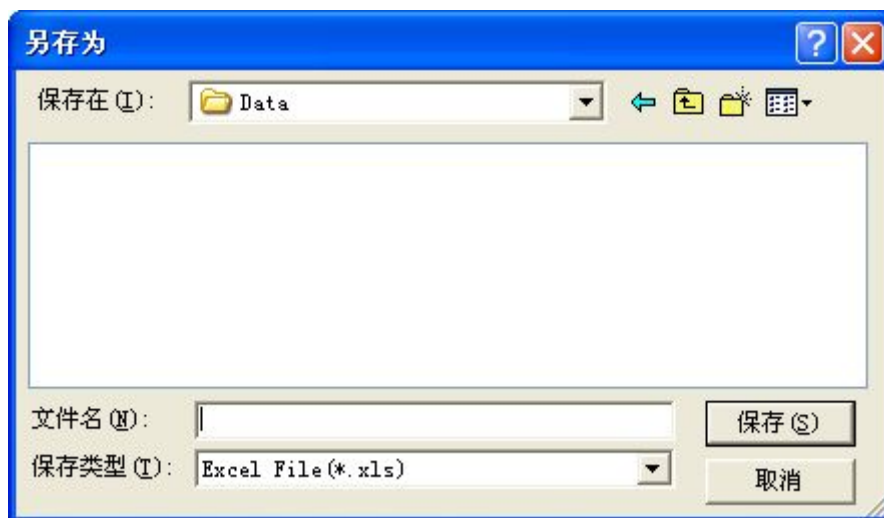


图 24: 输出 Excel 文档

双击打开.xls 文件，文档分为“命令列表”，“现场总线”，“子网”三个部分。

命令列表：Modbus 命令列表

现场总线：总线类型和相关参数

子网：Modbus 子网或串口参数，如下图所示：

序号	从地址	命令号	起始地址	数据个数	字节数	映射地址	位偏移量	扫描周期	子网
1	1	1	1	1		1H	1	快速扫描	1
2	1	3	3	3		3H	0	快速扫描	1
3	3	5	5	1		5H	5	快速扫描	1
4	3	15	15	15		15H	0	快速扫描	1
5	5	5	10	1		10H	0	快速扫描	1
6	6	15	17	17		17H	0	快速扫描	1
7	7	1	9	9		9H	0	快速扫描	1
8	8	2	2	2		2H	2	慢速扫描	2
9	9	2	4	4		4H	0	快速扫描	2
10	10	4	6	6	1	6H	0	快速扫描	2
11	11	4	16	16	16	16H	0	快速扫描	2
12	12	6	5	11	1	11H	0	快速扫描	2
13	13	8	16	18	18	18H	0	快速扫描	2
14	14	10	2	10	10	10H	0	快速扫描	2

ENB-301MI

EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

Microsoft Excel - 1.xls

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) Adobe PDF(B)

键入需要帮助的问题

宋体 12

B I U

C20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	总线类型	IP设定方式	IP地址	子网掩码	网关地址	DNS1	DNS2			
2	EtherNet/IP	静态配置	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1	0.0.0.0	1.1.1.1			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										

就绪

数字

Microsoft Excel - 1.xls

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) Adobe PDF(B)

键入需要帮助的问题

宋体 12

B I U

D22

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	子网	协议类型	波特率	数据位	奇偶校验	停止位	从站地址	传输模式	响应等待	轮询延时	轮询模式	脉冲输出	扫描比率
2	1	Modbus主站	19200	8	无	1		RTU	300	0	连续输出		10
3	2	Modbus主站	115200	8	无	1		RTU	300	0	逢变输出		100
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													

就绪

数字

图 25: 输出 Excel 文档

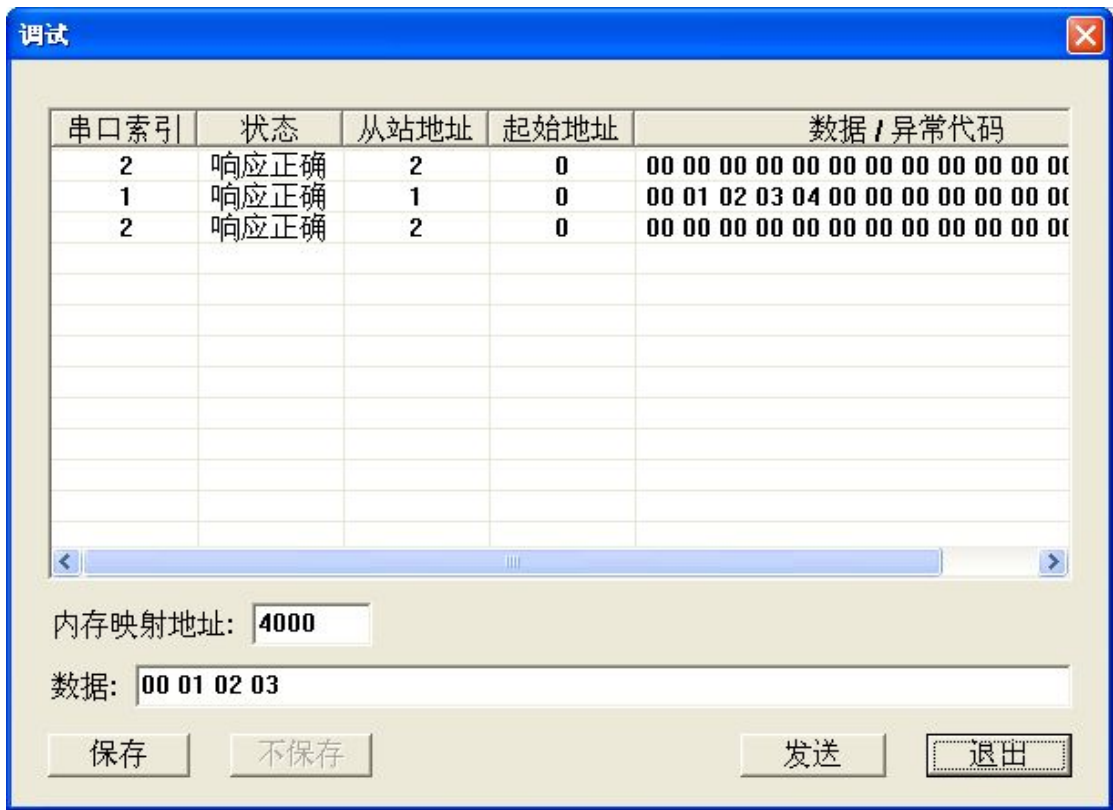


图 27：调试界面

调试界面上半部分用于显示输入缓冲区数据。

内存映射地址：数据写入网关内存的起始地址

数据：要写入网关内存的数据

当网关内存输入缓冲区数据超时或无响应时：

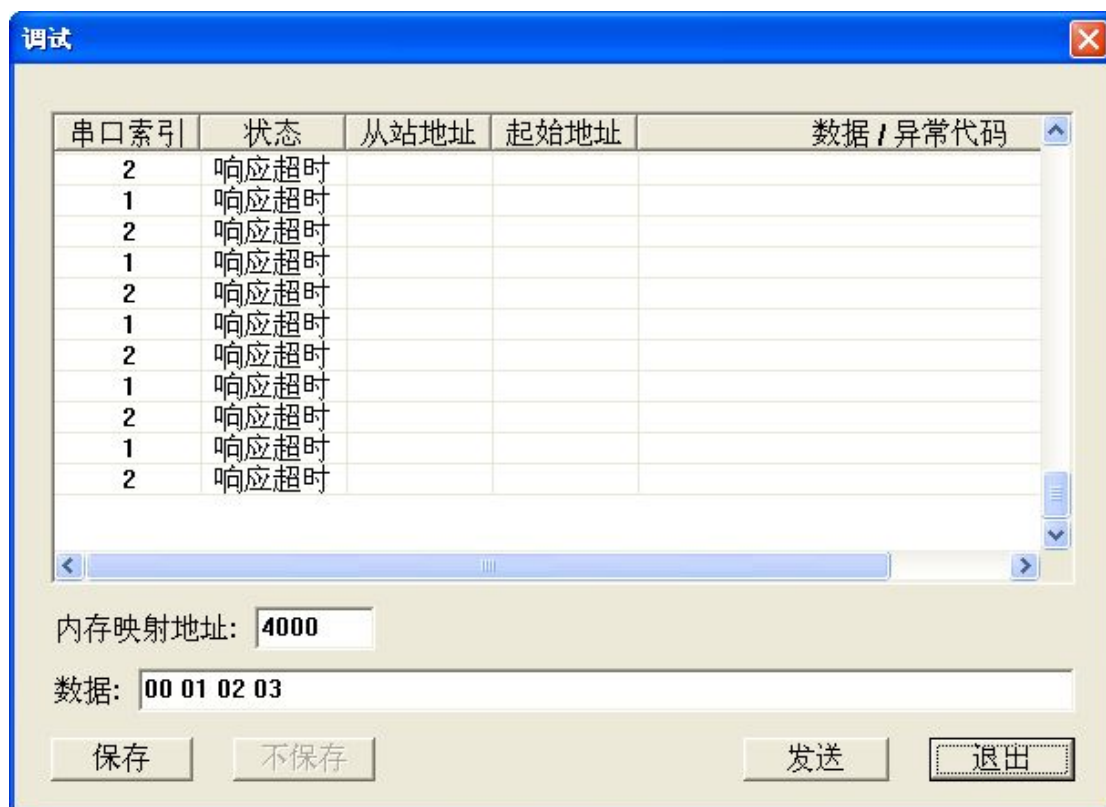


图 28: 调试界面 (超时)

当网关内存输入缓冲区数据正确时:

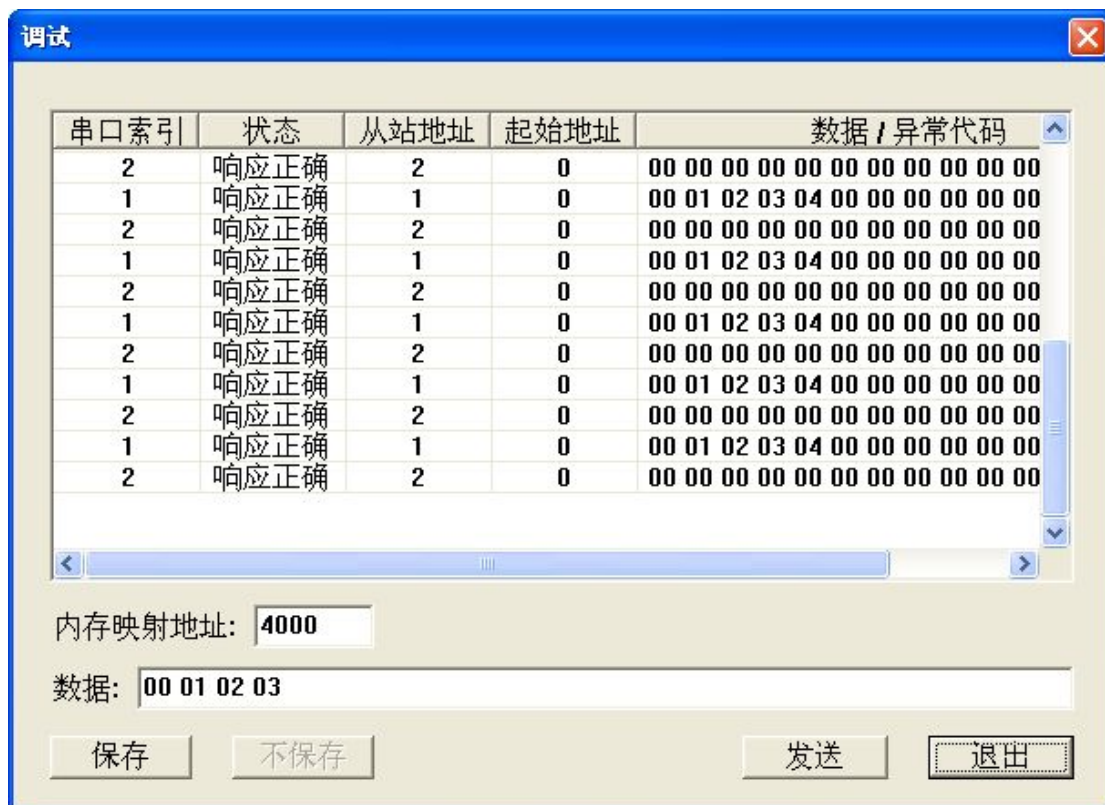


图 29: 调试界面 (正确)

当用户填充正确的“内存映射地址”和“数据”后，可以点击“发送”按钮把数据包发送出去。



图 30: 调试界面 (发送)

用户点击“保存”按钮可以保存接收到的数据到计算机硬盘:



图 31: 调试界面 (保存)

用户点击“不保存”按钮可以取消保存接收到的数据到计算机硬盘:

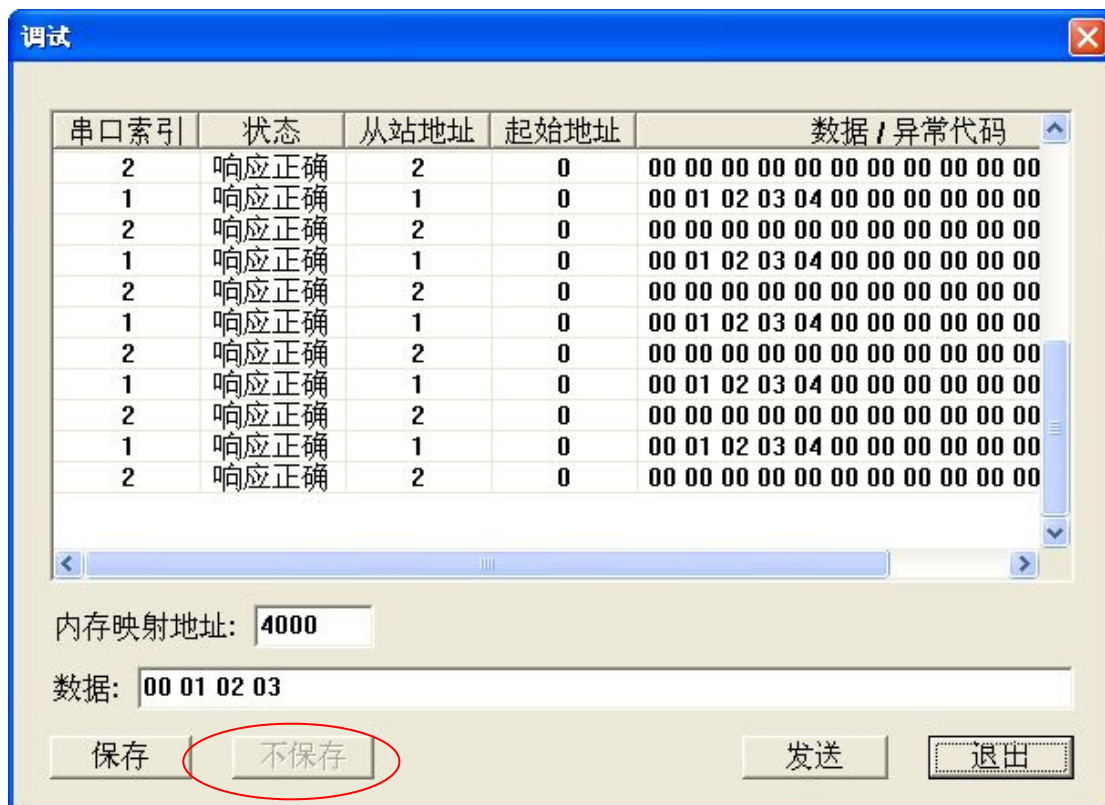


图 32: 调试界面 (不保存)

可以点击打开保存到硬盘的.txt 文档查看保存的数据:

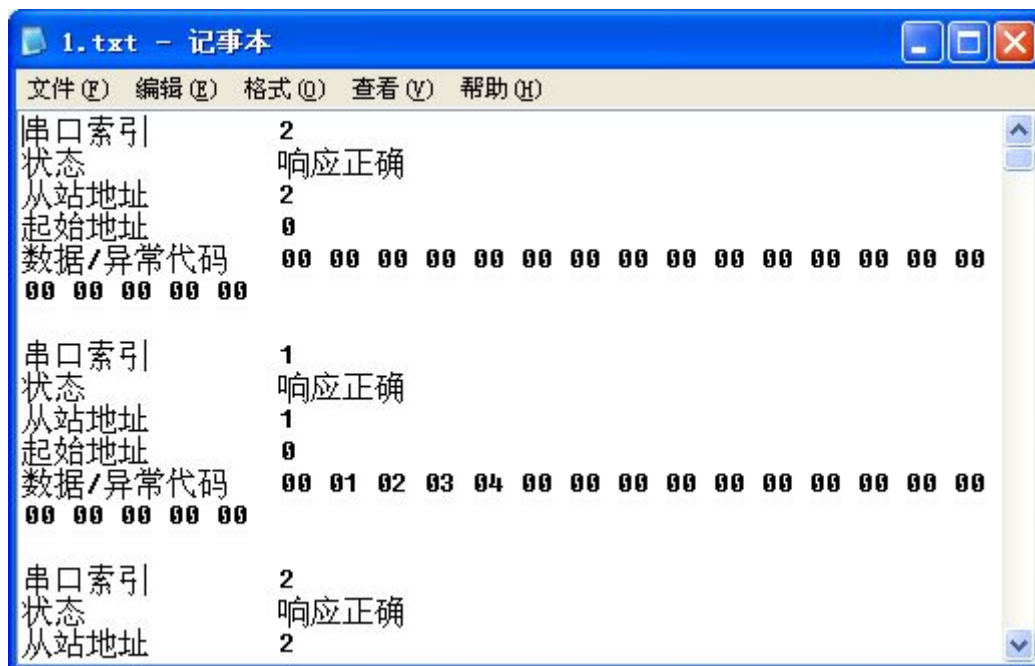


图 33: 保存的.txt 文档



五、MODBUS 主站工作原理

ENB-301MI 的 Modbus 和 EtherNet/IP 之间的数据转换通过“映射”关系来建立。在 ENB-301MI 中有两块数据缓冲区，一块是 EtherNet/IP 网络输入缓冲区，另一块是 EtherNet/IP 网络输出缓冲区。Modbus 读取命令将读取的数据写入到网络输入缓冲区，供 EtherNet/IP 网络读取。Modbus 写寄存器类的命令从网络输出缓冲区取数据，通过写命令输出到相应的 Modbus 设备。




用户可以配置 48 条命令，每条 Modbus 命令可以读取一组连续的 Modbus 寄存器。



六、通用模式

6.1 数据交换

本网关实现 EtherNet/IP 工业以太网协议与串口之间的数据交换。EtherNet/IP 数据与串口数据之间是双向的转换和传递。EtherNet/IP 输出数据通过串口发送到串行总线上，串口接收到的数据放入 EtherNet/IP 输入数据中。数据交换如下图所示：

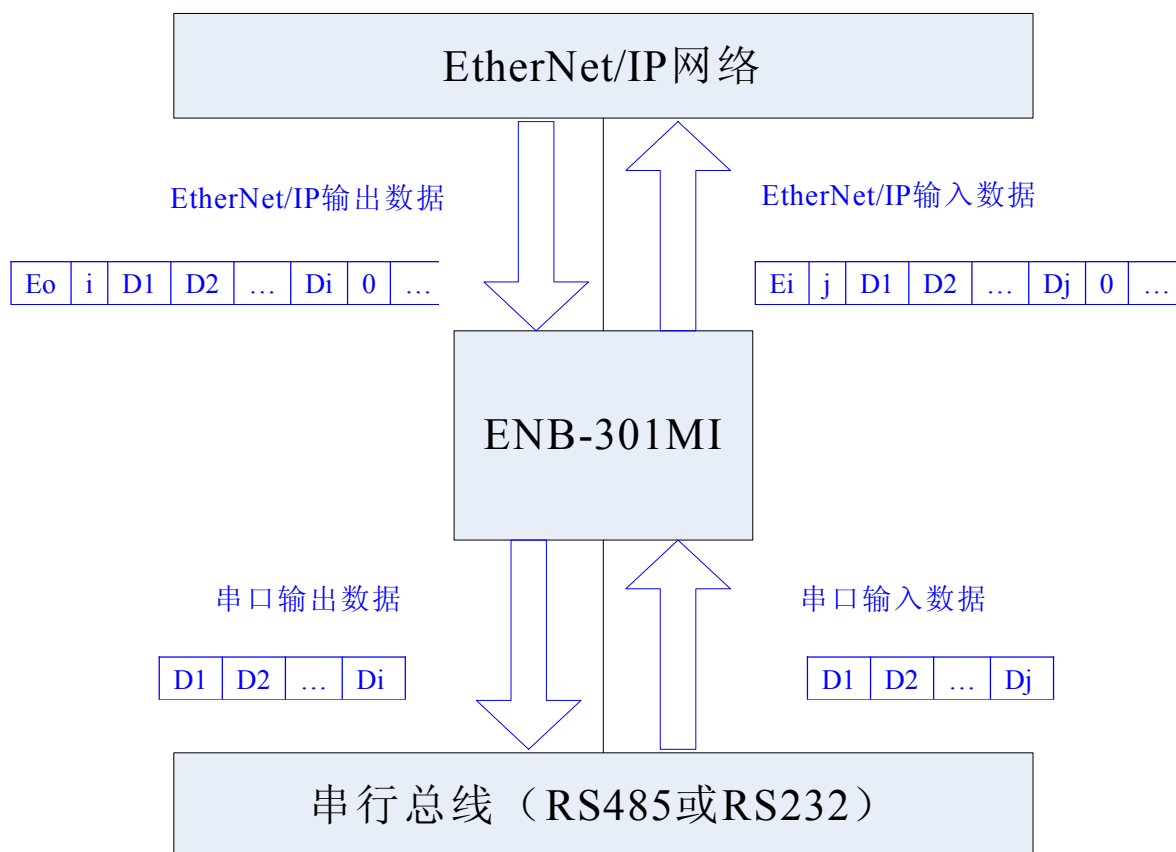

上图中， E_o 是 EtherNet/IP 输出数据的事务号； i 是输出数据包含要发送的串口数据个数； $D_1 \sim D_i$ 是串口发送数据； E_i 是 EtherNet/IP 输入数据的事务号； j 是输入数据包含已接收到的串口数据个数； $D_1 \sim D_j$ 是串口接收数据。



6.2 通用协议

EtherNet/IP 输出数据格式:

[事务号] [串口输出数据长度 n] [串口输出数据 1] [串口输出数据 n] [0x00] [0x00]

|— n —| |— m —|

注意:

EtherNet/IP 输出字节数应选择大于等于 $n + 2$ 的数目;

m 个 0x00 为填充数据 (亦可为任意数), $n+m+2$ 应等于 Ethernet/IP 输出字节数。

事务号: 发送输出数据时, 事务号须加一表示新的一帧数据。

例子:

若用户选择 Ethernet/IP 输入输出字节数为 8 字节输入, 8 字节输出, 串口输出数据长度为 3, 数据为 01 02 03, 当前事务号为 00。

输出数据格式为:

[01][03][01][02][03][00][00][00]

EtherNet/IP 输入数据格式:

[事务号] [串口输入数据长度 n] [串口输入数据 1] [串口输出数据 n] [0x00] [0x00]

|— n —| |— m —|

注意:

EtherNet/IP 输入字节数应选择大于等于 $n + 2$ 的数目;

m 个 0x00 为填充数据, $n+m+2$ 应等于 Ethernet/IP 输入字节数。

事务号: 事务号加一表示有一帧新输入数据。

例子:

若用户选择 Ethernet/IP 输入输出字节数为 8 字节输入, 8 字节输出, 串口输出数据长度为 3, 数据为 04 05 06, 当前事务号为 00。

输入数据格式为:

[01][03][04][05][06][00][00][00]

七、ETHERNET/IP 连接参数设置


网关提供的连接参数如下：

Input Instance: 102 (128Bytes)、112 (256Bytes)、122 (492Bytes)；

Output Instance: 101 (128Bytes)、111 (256Bytes)、121 (492Bytes)；

Configuration Instance: 113 (10Bytes)。

在 RSLogix5000 中的参数配置举例如下图：

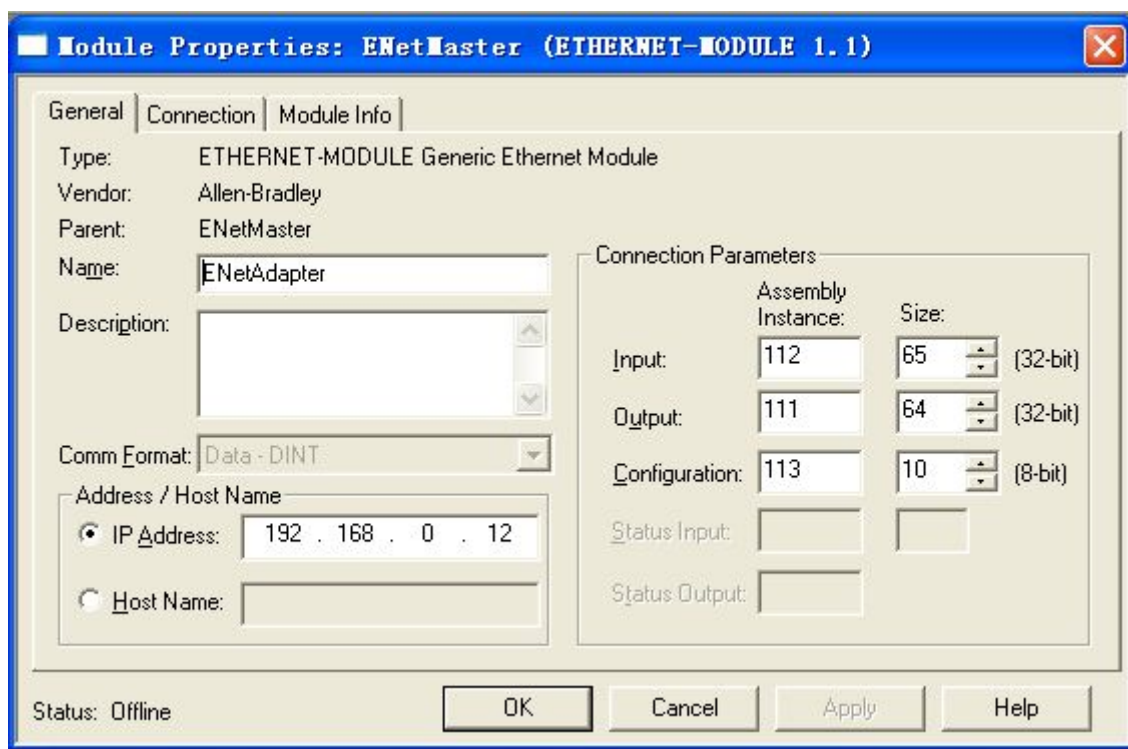


八、如何读写 I/O 数据

8.1 I/O 方式读写数据（推荐使用）


下面以 RSLogix 5000 为例说明如何使用 I/O 方式读写 I/O 数据。

在 EtherNet IP 主站模块上右键，点击“New Module...”，如下图所示：

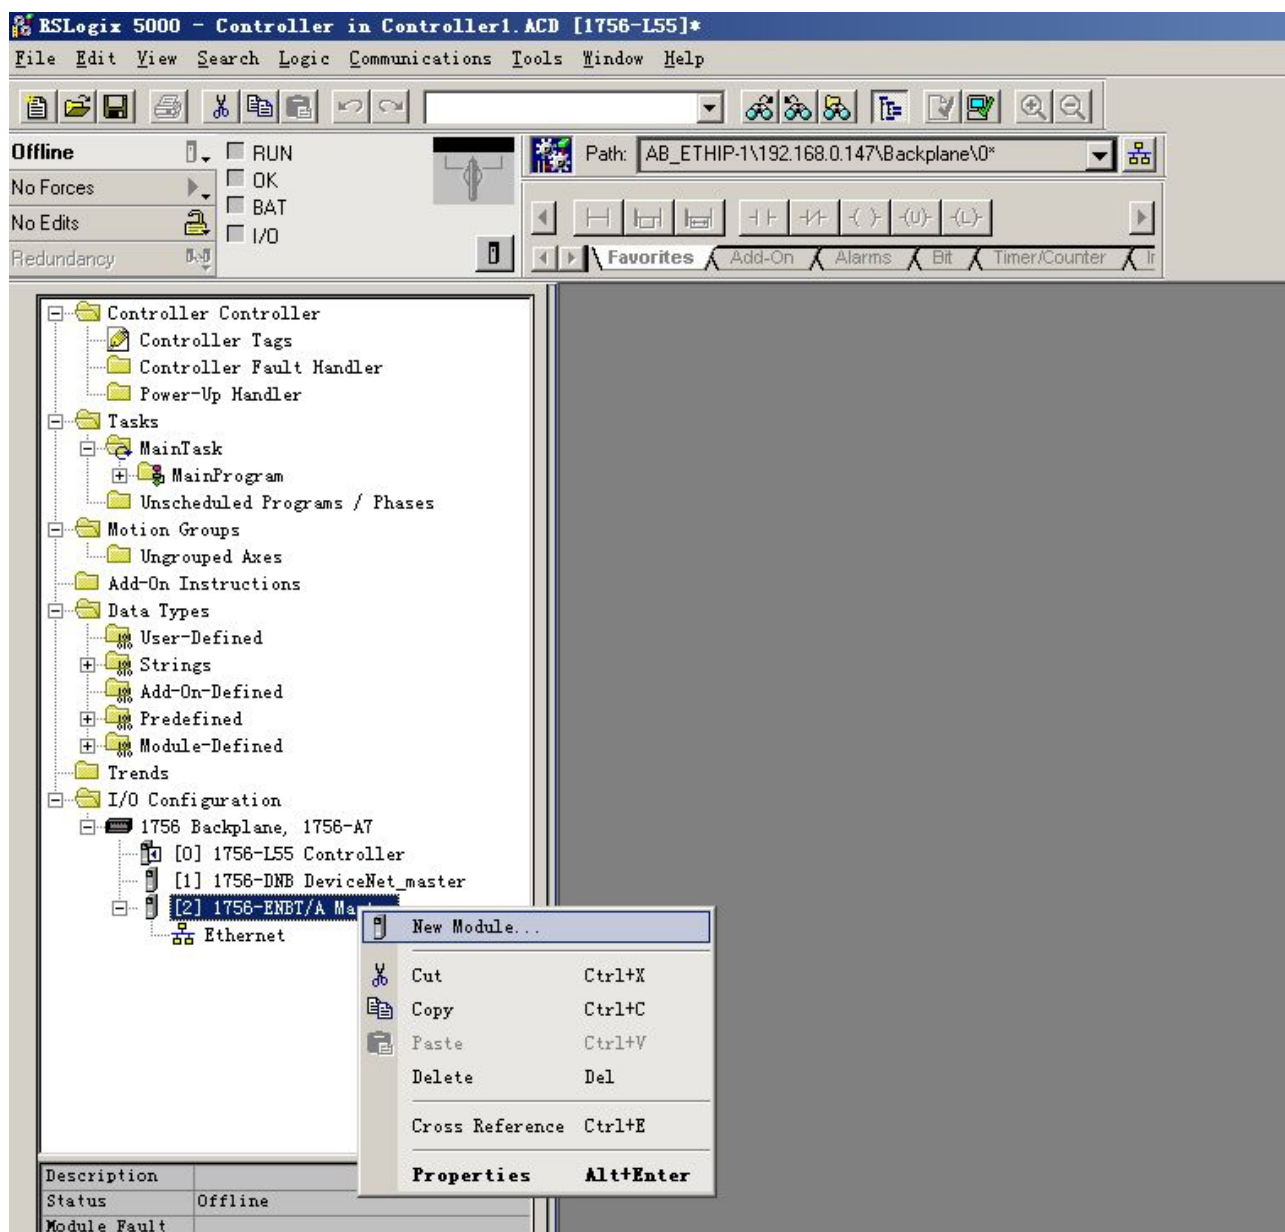


在弹出的选择模块窗口中，点开“Communications”前面的“+”，选择“ETHERNET-MODULE”，点

击“OK”如下图所示：

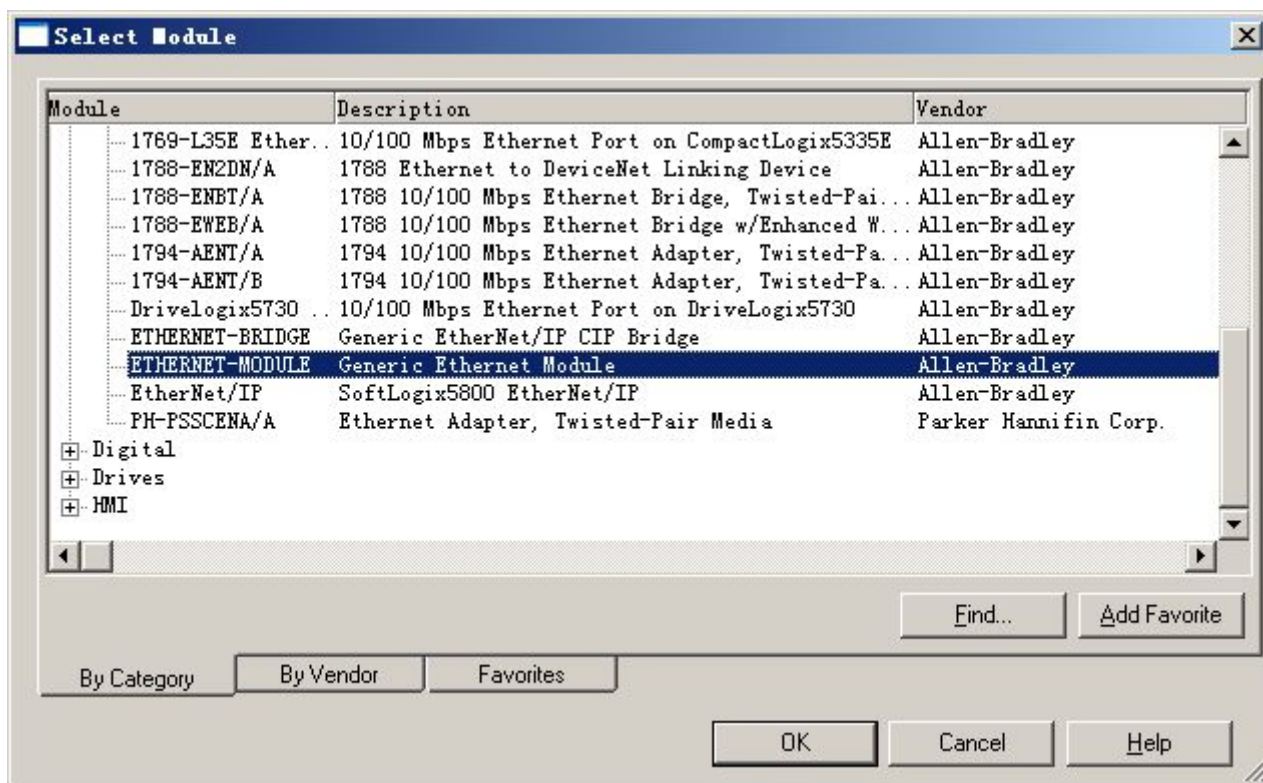

在弹出的窗口设置 ENB-301MI 的相关信息，如下图所示：

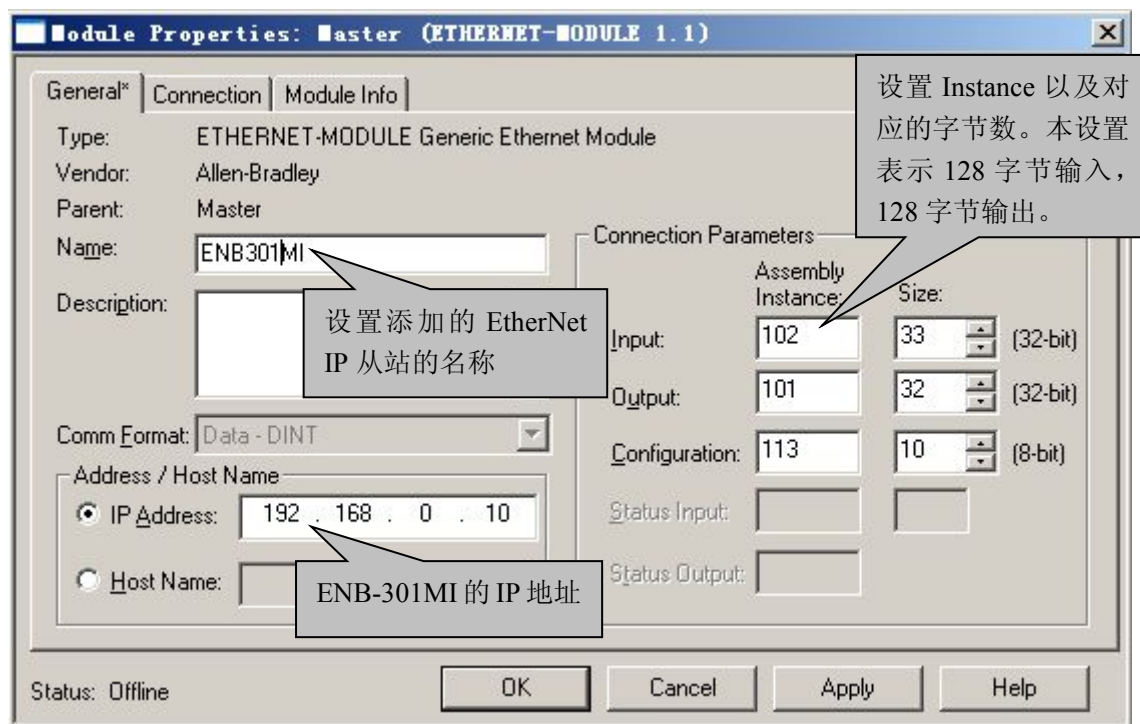

在上图中需要设置的模块信息包括：

Name: 给添加的 EtherNet IP 从站模块 (ENB-301MI 模块) 命名。


Comm Fomat: 设置数据类型。用户可选将数据类型设置为 DINT、INT、SINT、REAL 等。该设置确认之后不能更改。如果需要更改数据类型可新建模块。

IP Address: 设置要连接的 EtherNet IP 从站模块的 IP 地址即 ENB-301MI 的 IP 地址。ENB-301MI 的 IP 地址是通过软件 MT-123 下载到模块中的地址。

Connection Parameters: 设置通讯中使用的连接参数，ENB-301MI 支持的连接参数请参见上一章。

注意：在上图中设置的“Size”大小（即设置的字节数）应与上一章中说明的 Instance 对应的输入、输出字节数保持一致。

点击“OK”，在弹出的界面中设置主站轮询时间间隔，默认 10ms，如下图所示：

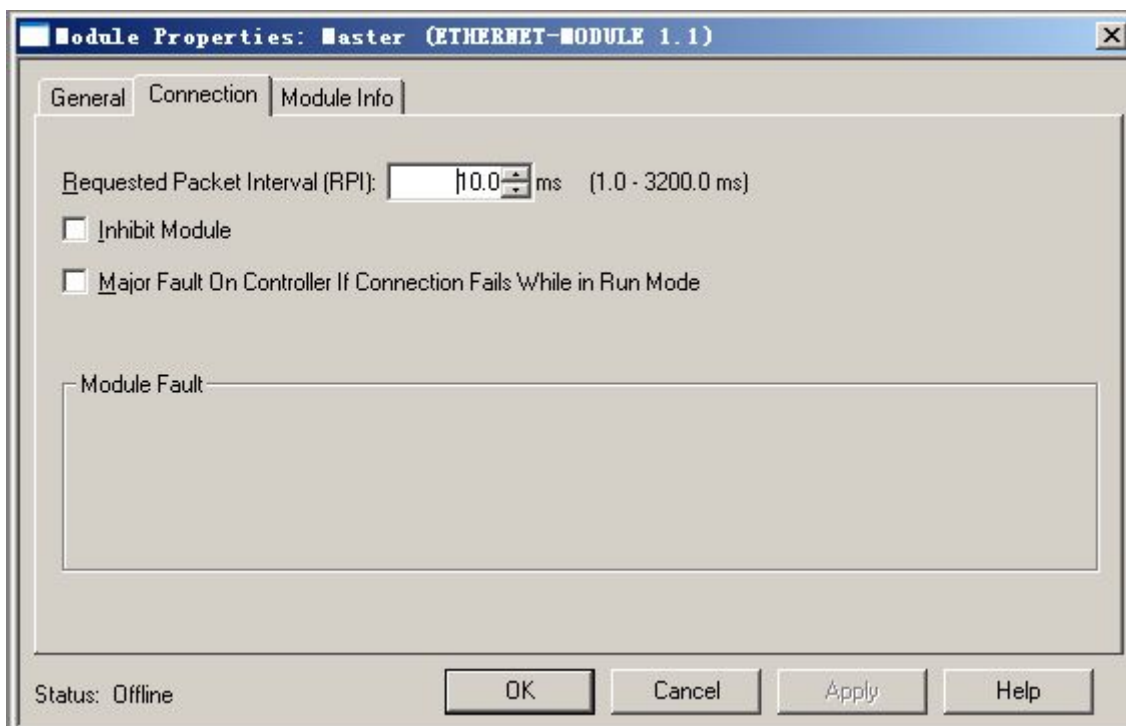


设置完主站轮询时间间隔后，点击“OK”保存。双击“Controller Tags”，在弹出的窗口中，点开“ENB301MI:O”，如下图所示：

ENB-301MI

EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

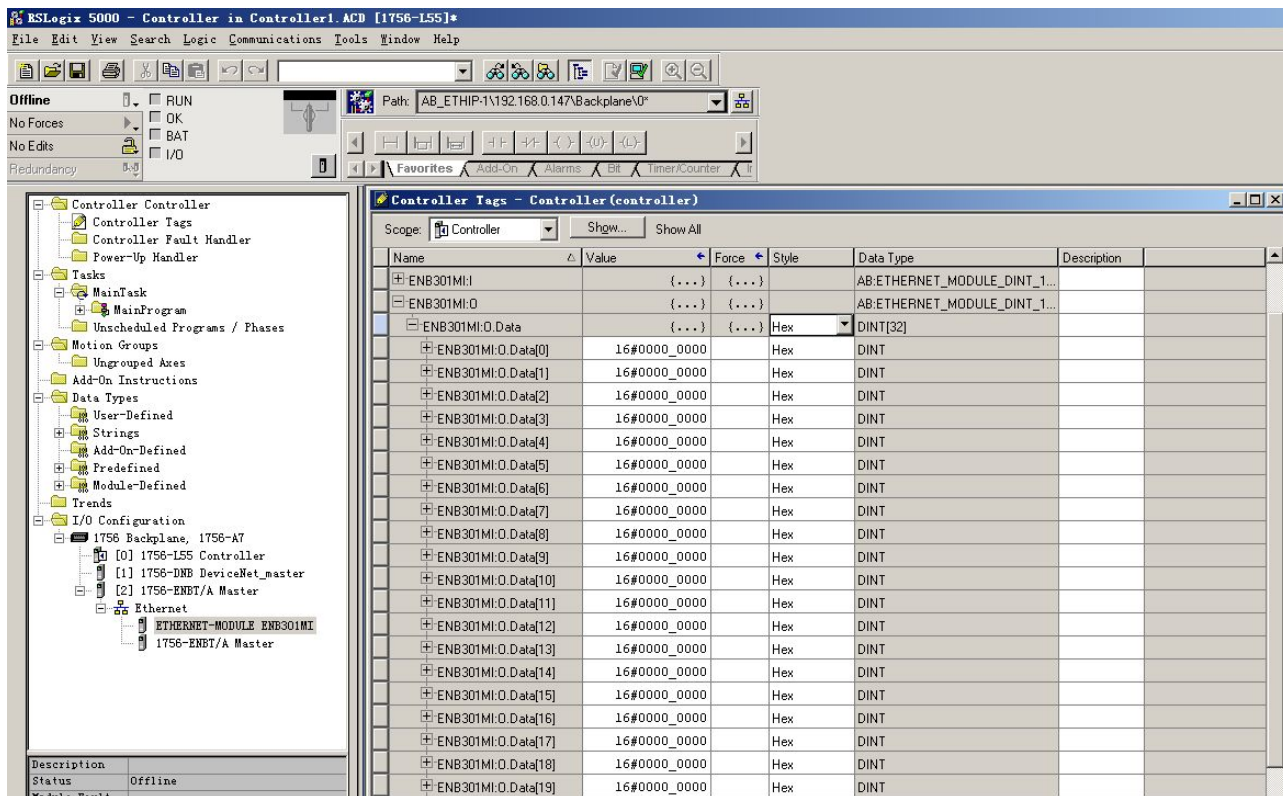


在上图中，ENB301MI:O.Data[0]~ENB301MI:O.Data[31]即为添加的 ENB301MI 模块在主站中对应的输出数据地址。

点开“ENB301MI:I”，如下图所示：

ENB-301MI

EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

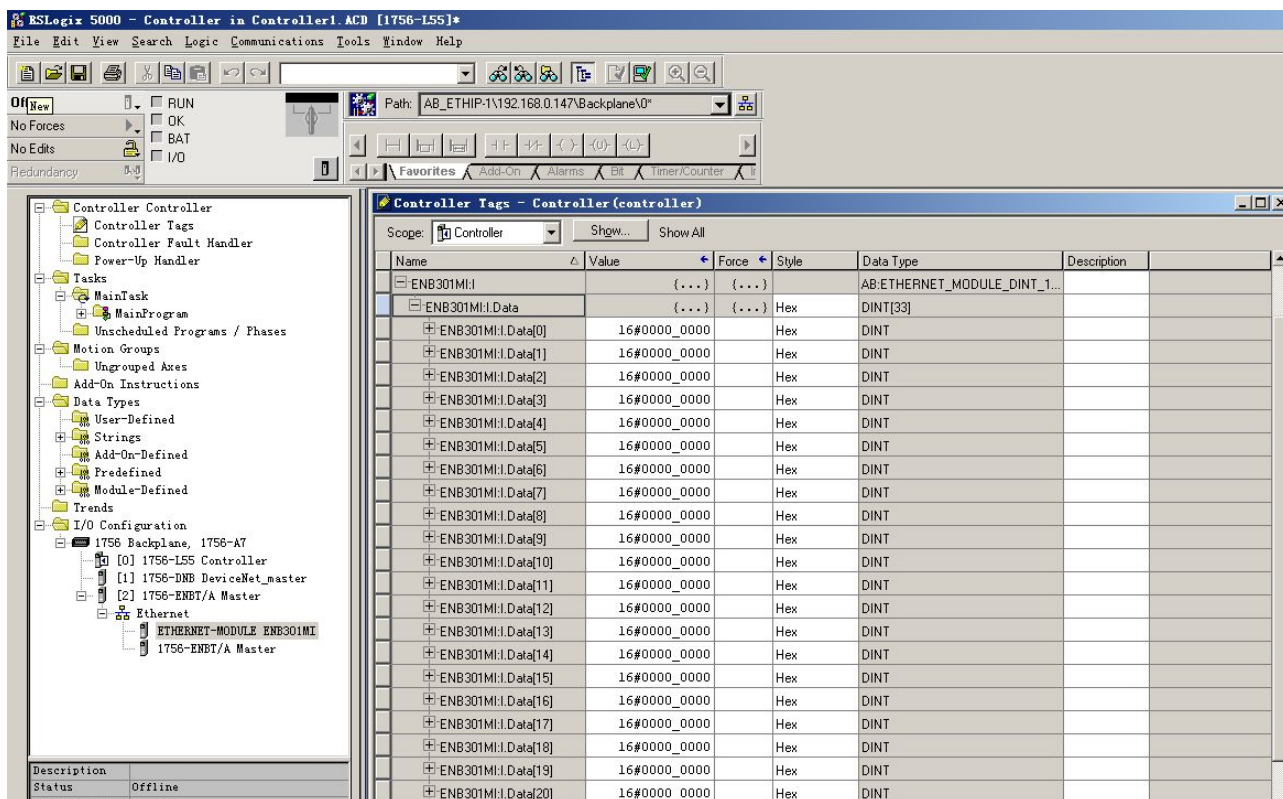

在上图中，ENB301MI.I.Data[0] 对应的 4 个字节是 EtherNet IP 从站的实时帧头。
ENB301MI.I.Data[1]~ENB301MI.I.Data[32]即为添加的 ENB302MI 模块在主站中对应的输入数据地址。

8.2 MSG 方式读写数据

下面以 RSLogix 5000 为例说明如何使用 MSG 读写 I/O 数据。


8.2.1 读 I/O 数据

新建一个新工程，并处于“Offline”模式。在“Controller Tags”下新增“ReadTag”以及“ReadData”两个新 Tags，并且将“ReadTag”的类型定义为“MESSAGE”，“ReadData”的类型定义为“DINT[500]”：


ENB -301MI

EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

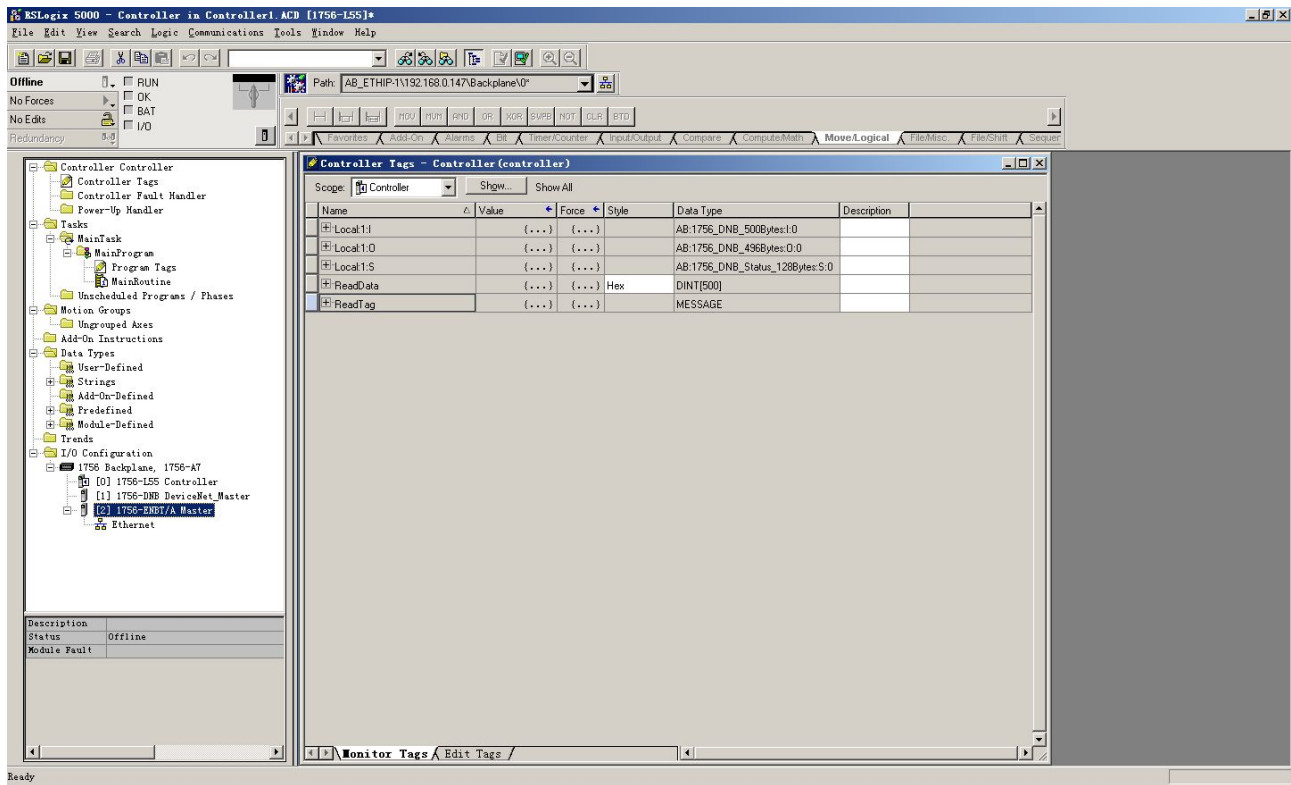

右键点击“ReadTag”，选择“Configure“ReadTag””：

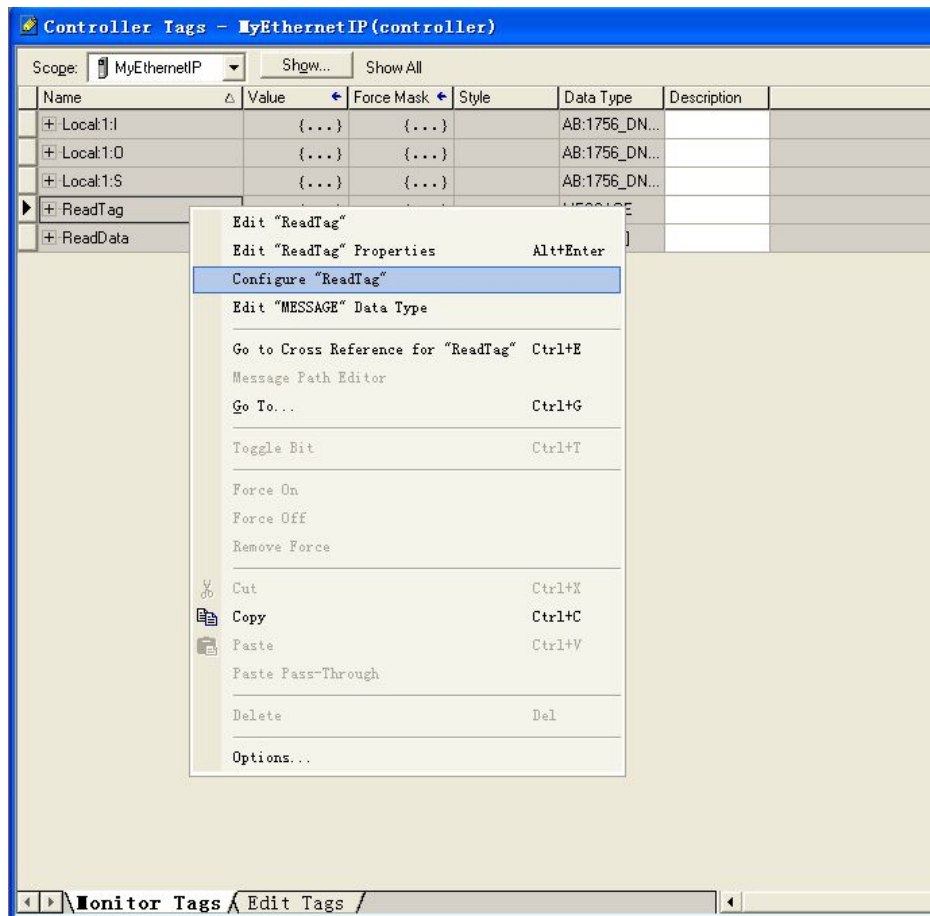

在弹出的新窗口中，需要做如下设置：

Message Type: CIP Generic


Service Type: 选择“Get Attribute Single”，此时，对应的 Service Code 变为“e (Hex)”

Class: 4 (Hex)

Instance: 102 (128Bytes)、112 (256Bytes)、122 (492Bytes) 可设


Attribute: 3 (Hex)

Destination: 选择“ReadData”标签，此时，读取到的数据都会保存在这个标签中。

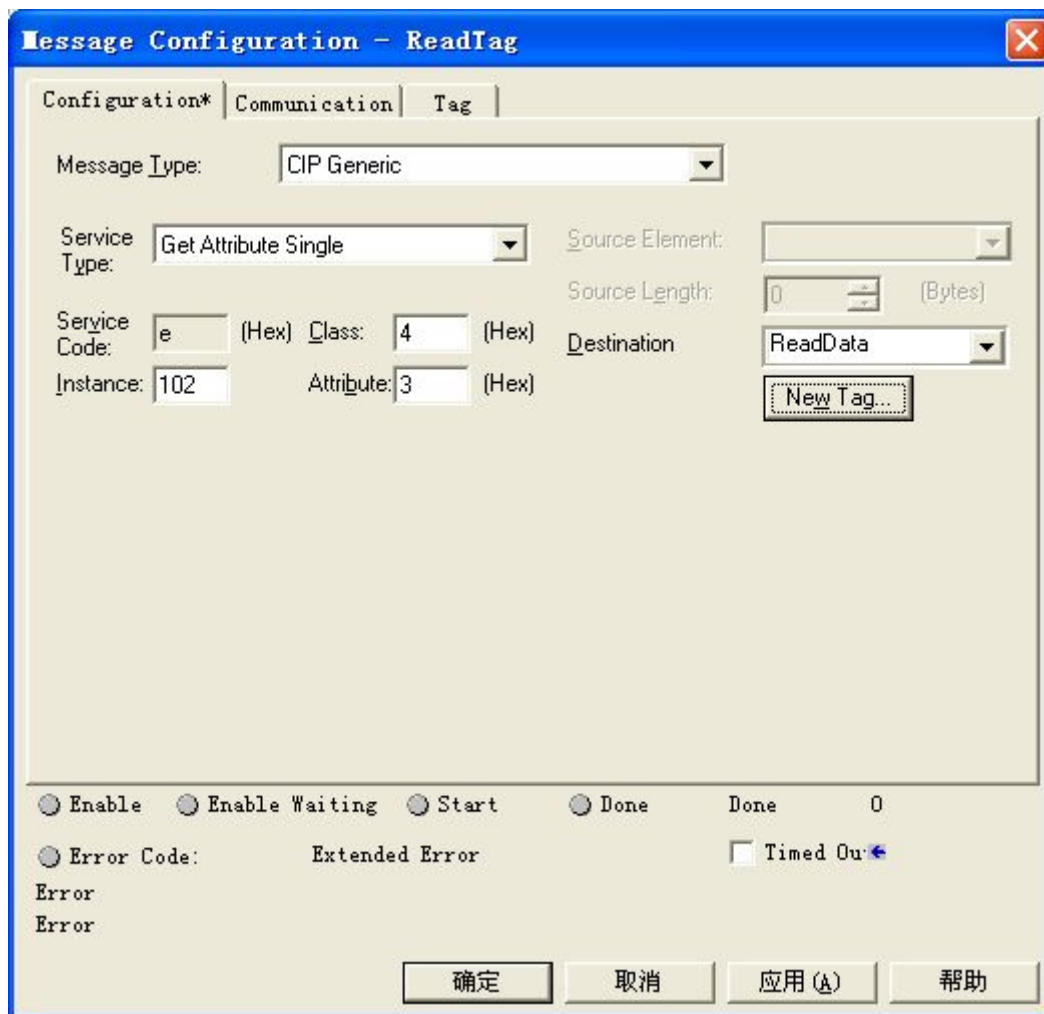


选择“Communication”标签，在 Path 后面的空格中输入连接的 EtherNet IP 从站对应的路径，其中路径的格式为：EtherNet IP 主站名称, EtherNet IP 主站所在的槽位号, 连接的 EtherNet IP 从站的 IP 地址，设置好路径之后，点击“应用”、“确认”。如下图所示。

在本例中，EtherNet IP 主站名称为“Master”，EtherNet IP 主站所在的槽位号为“2”，连接的 EtherNet IP 从站（ENB-301MI）的 IP 地址为“192.168.0.10”。ENB-301MI 的 IP 地址是通过软件 GT-123 下载到模块中的地址。

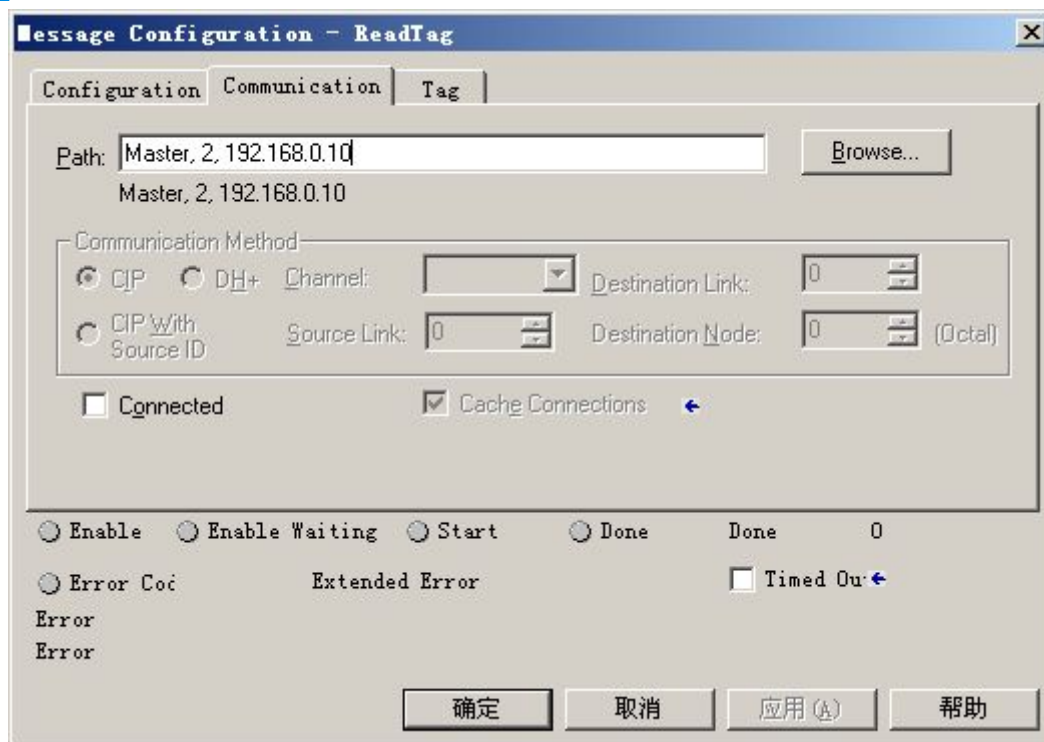

在“MainProgram”下的“MainRoutine”中增加一个“MSG”指令并选择“ReadTag”作为“Message Control”，如下图所示。

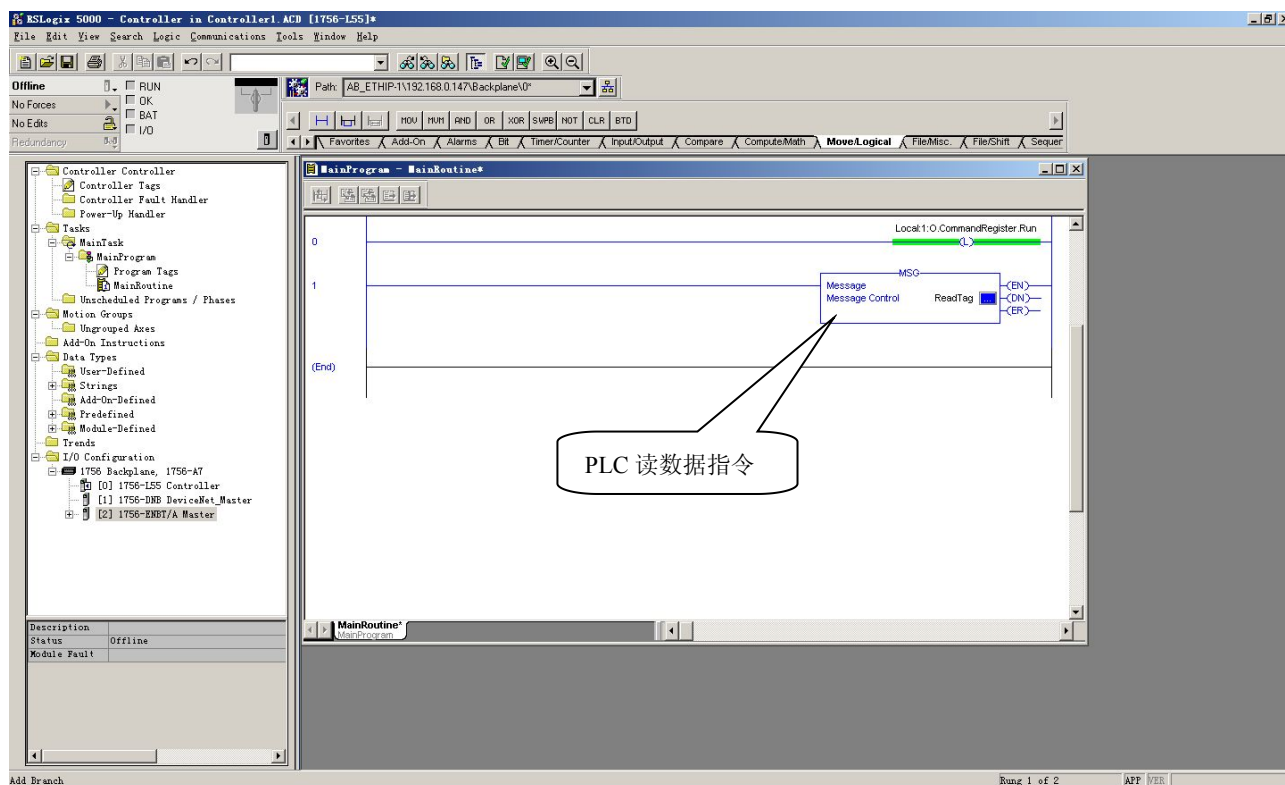

ENB-301MI


EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

这是一个能够发送一条读请求的简单指令，在一般的程序中还需要增加一些逻辑命令来触发这条指令，关于该指令的详细信息请参考 RSLogix5000。

将程序下载到 PLC 并使 PLC 进入 “Online” 状态。

点击 “Control Tags” 并选择 “Monitor Tags”，展开 “ReadData”，如下图所示。地址 ReadData[0] 开始存储的数据是 PLC 通过网关 ENB-301MI 读取到的 Modbus 从站的数据。

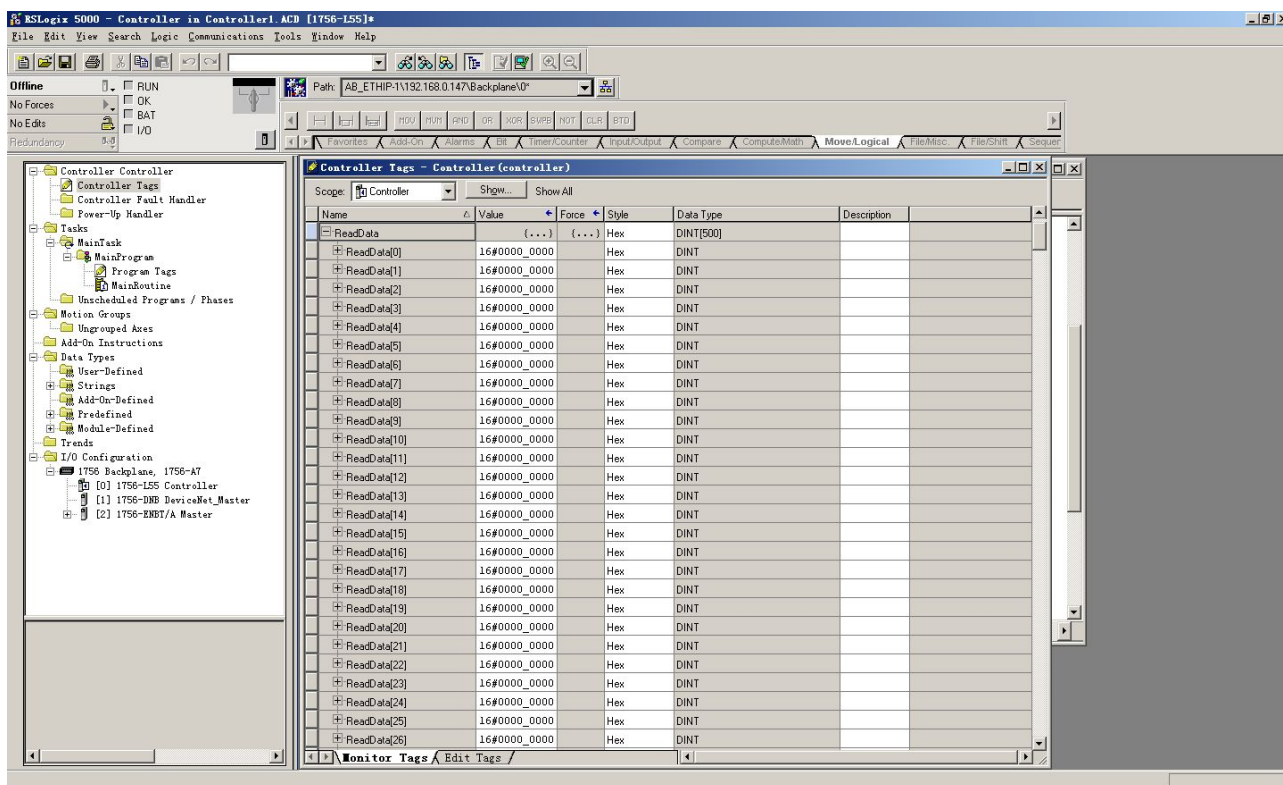



8.2.2 写 I/O 数据

进入 “Offline” 模式，在 “Controller Tags” 下新增 “WriteTag” 以及 “WriteData” 两个新 Tags，并且将 “WriteTag” 的类型定义为 “MESSAGE”，“WriteData” 的类型定义为 “DINT[500]”：

ENB-301MI


EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

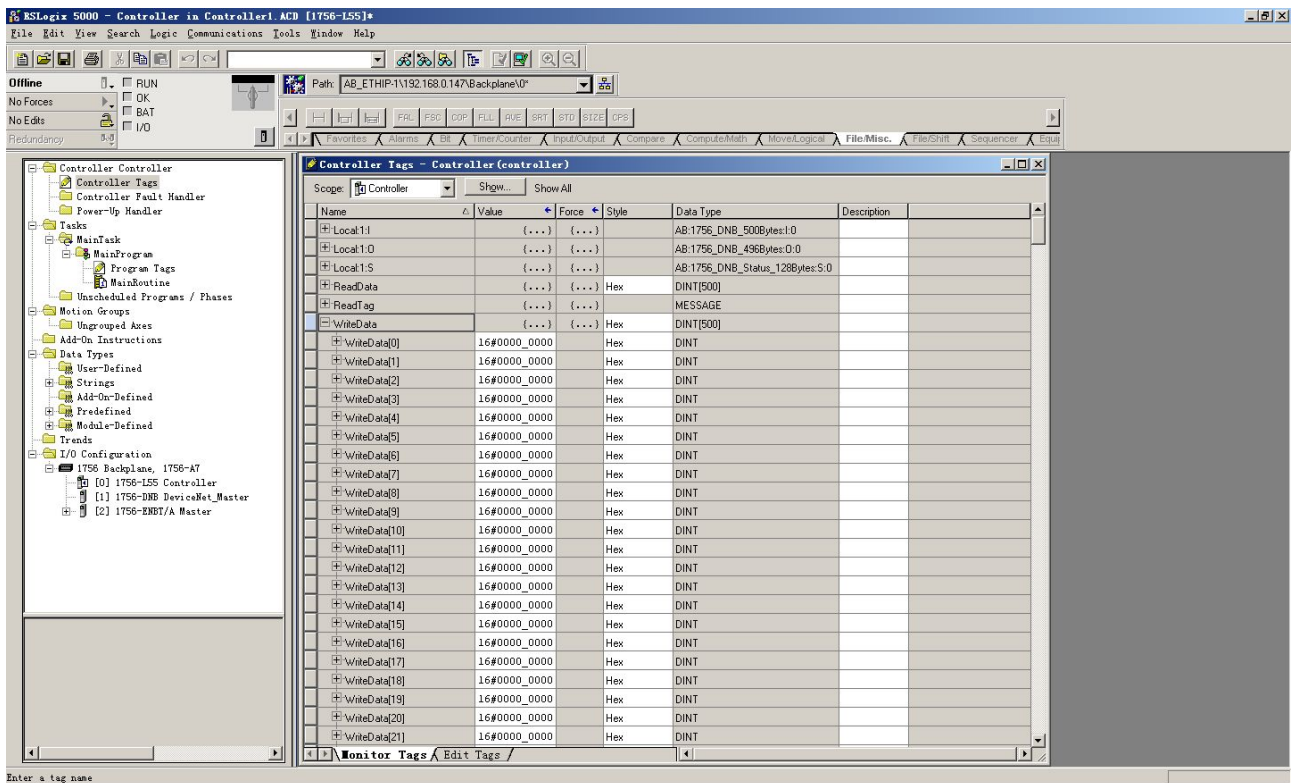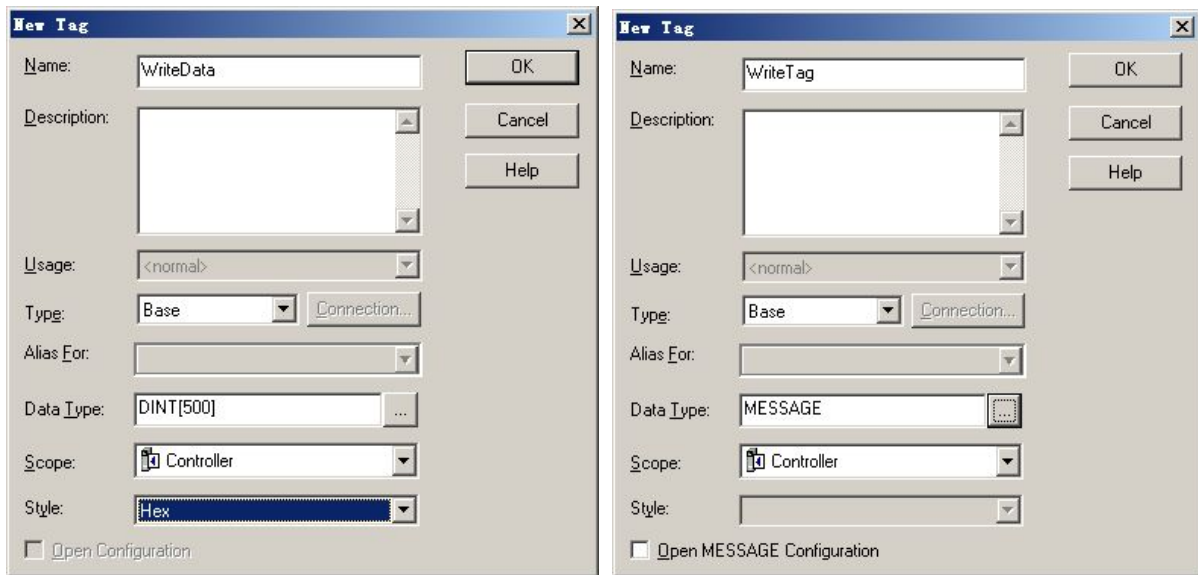

进入“Monitor Tags”页面，在“WriteData”标签中地址 WriteData[0]开始输入一些数据，这些数据将会被 PLC 输出到 ENB-301MI 并通过配置的 Modbus 写命令输出给 Modbus 从站设备。

右键点击“WriteTag”，选择“Configure “WriteTag””：

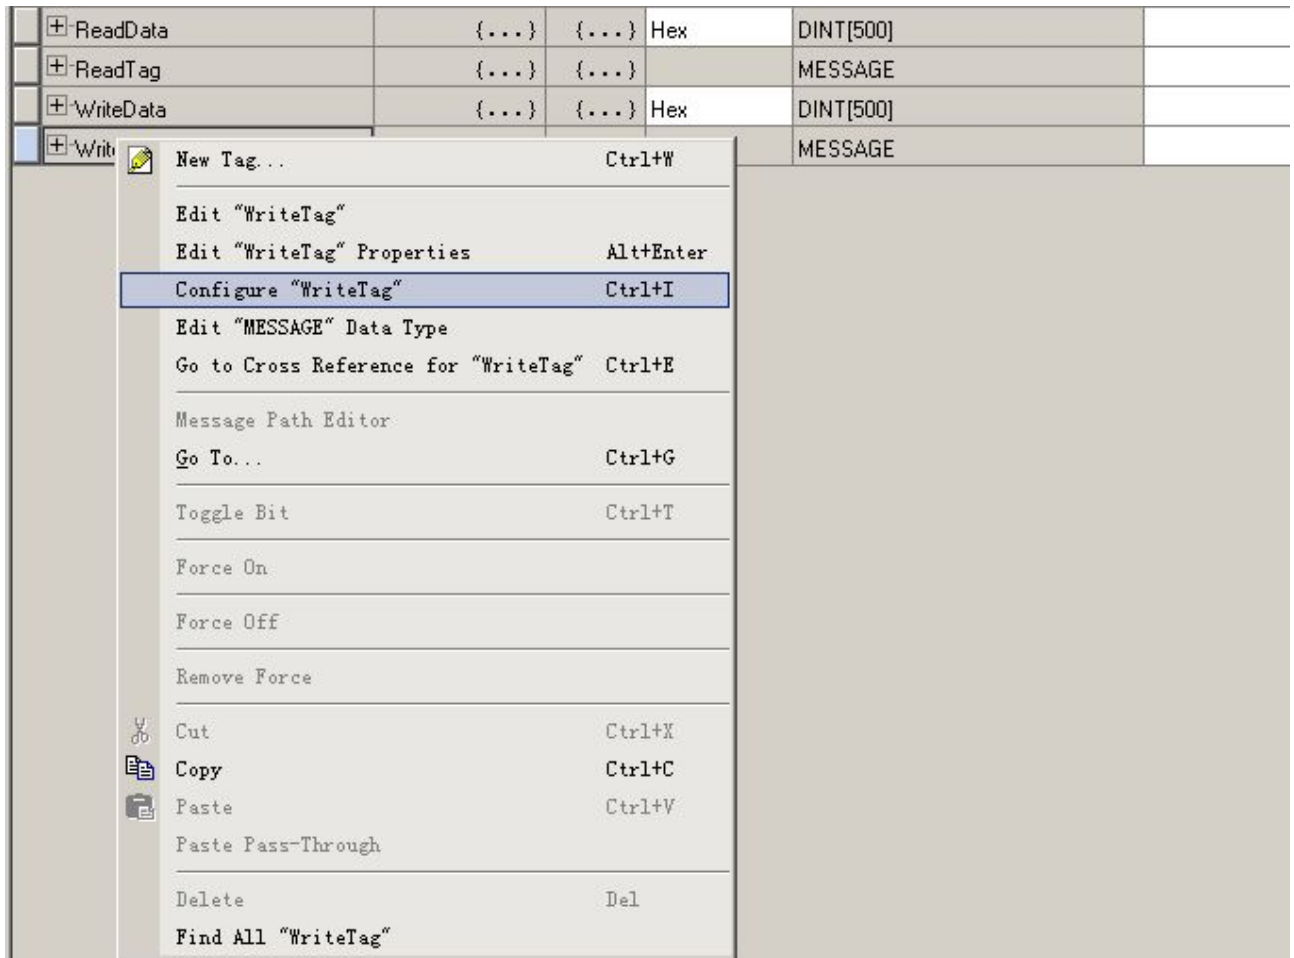

在弹出的新窗口中，需要做如下设置：

Message Type: CIP Generic

Service Type: 选择“Set Attribute Single”，此时，对应的 Service Code 变为“10 (Hex)”


Class: 4 (Hex)

Instance: 101 (128Bytes)、111 (256Bytes)、121 (492Bytes) 可设


Attribute: 3 (Hex)

Source Element: 选择“WriteData”标签，表示“WriteData”标签中的数据作为 PLC 输出的数据。

Source Length: 以字节为单位，该值应该小于或者等于当前选择的 Instance 代表的字节数。

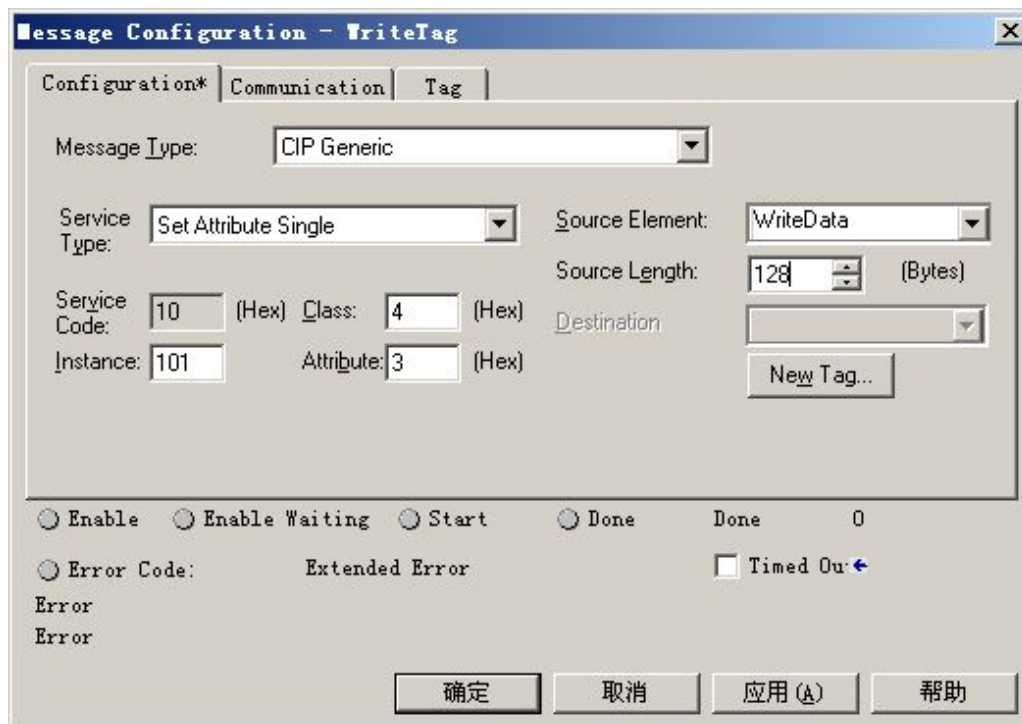

选择“Communication”标签，在 Path 后面的空格中输入连接的 EtherNet IP 从站对应的路径，其中路径的格式为：EtherNet IP 主站名称, EtherNet IP 主站所在的槽位号, 连接的 EtherNet IP 从站的 IP 地址，设置好路径之后，点击“应用”、“确认”。如下图所示：

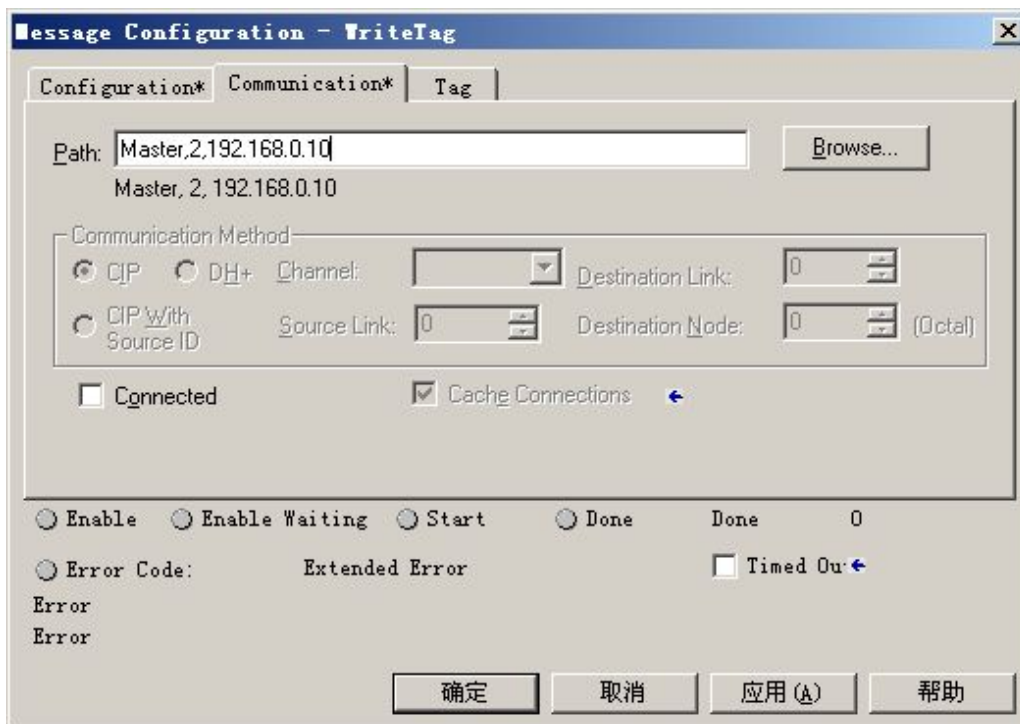


在本例中，EtherNet IP 主站名称为“Master”，EtherNet IP 主站所在的槽位号为“2”，连接的 EtherNet IP 从站（ENB-301MI）的 IP 地址为“192.168.0.10”。ENB-301MI 的 IP 地址是通过软件 GT-123 下载到模块中的地址。

在“MainProgram”下的“MainRoutine”中增加一个“MSG”指令并选择“WriteTag”作为“Message Control”。如下图所示：

ENB-301MI

EtherNet IP/Modbus (通用串口) 网关

User Manual

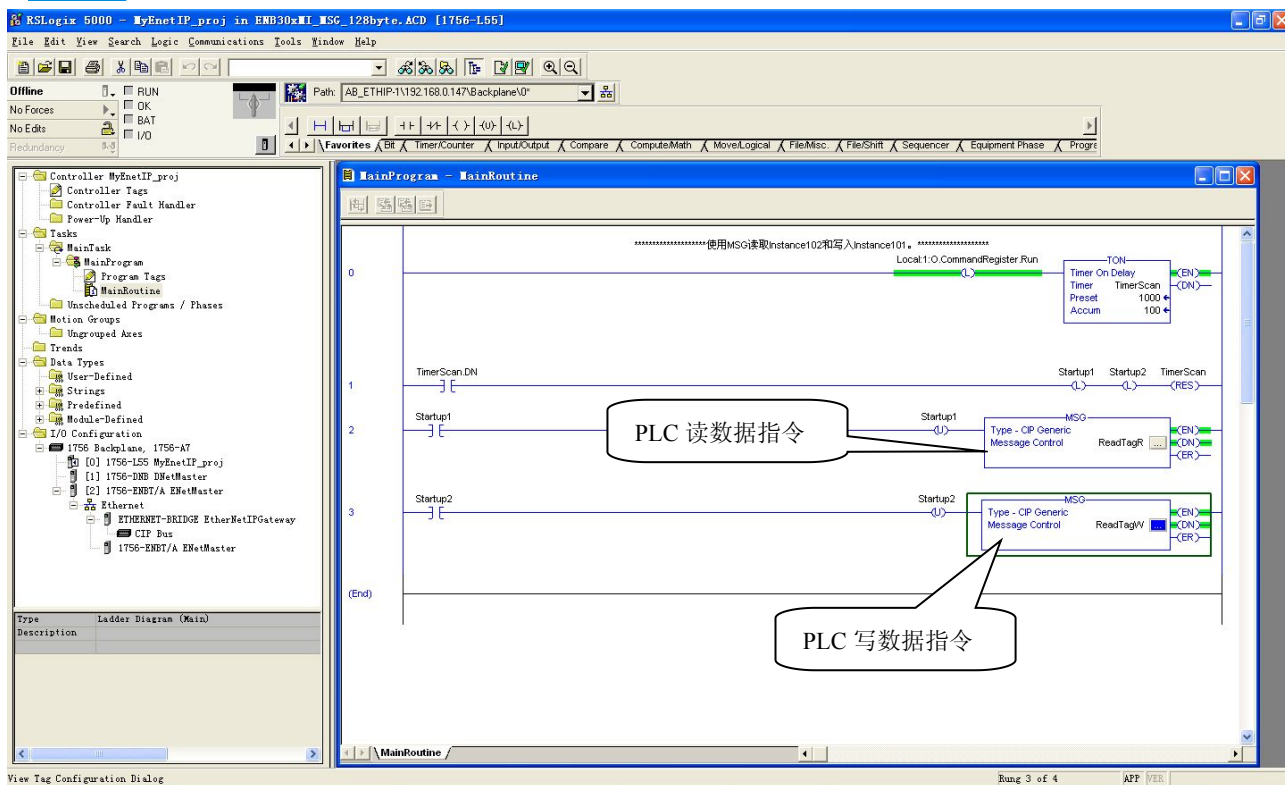


将 PLC 程序下载到 PLC 并使 PLC 进入“Online”状态，在“WriteData”中的数据将会被 PLC 通过 ENB-301MI（Ethernet IP 从站）输出到 Modbus 从站。

九、典型应用

ENB-301MI 可以将 Modbus 设备连接到 EtherNet/IP 网络上, 实现带有 EtherNet/IP 接口的 PLC(或 PC) 与 Modbus 设备和其它串口协议设备的相互通信。


下面是 ENB-301MI 的典型应用。

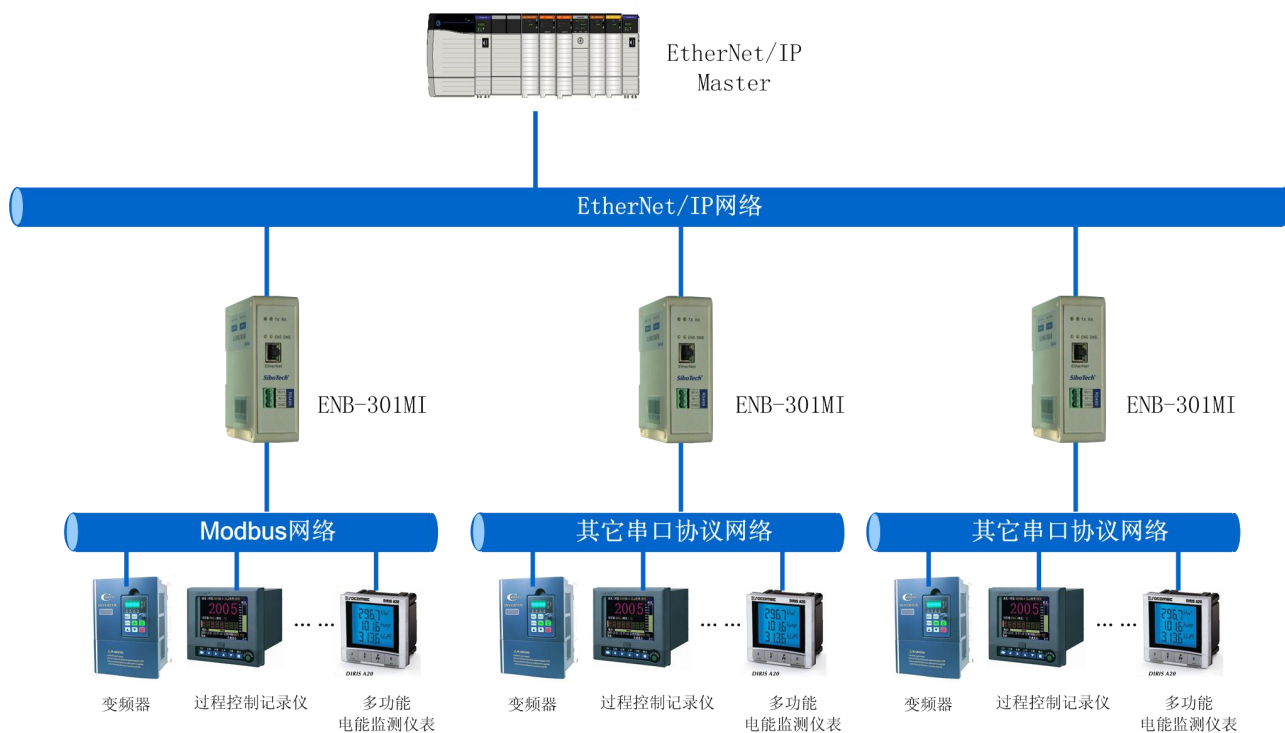

十、安装


10.1 机械尺寸


尺寸： 40mm（宽）×125mm（高）×110mm（深）

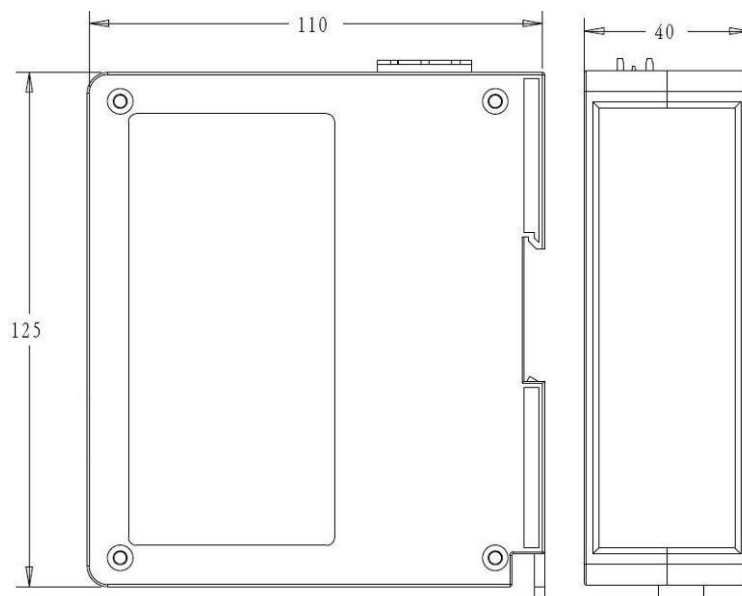

10.2 安装方法

35mm DIN 导轨安装

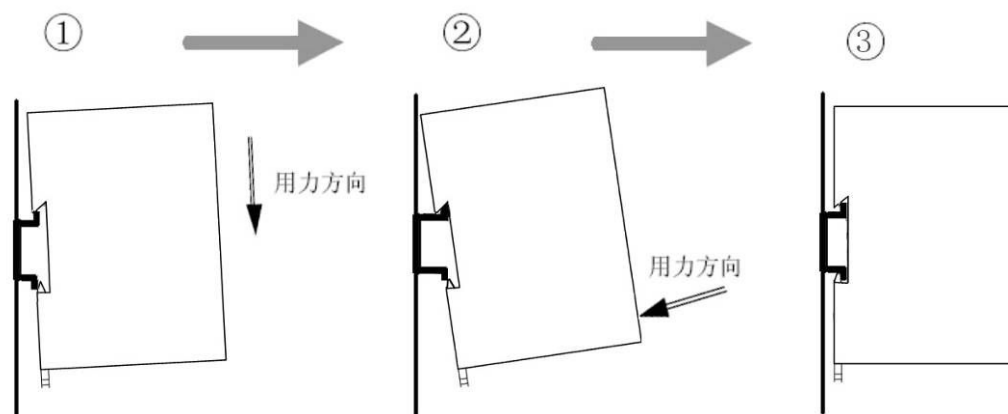

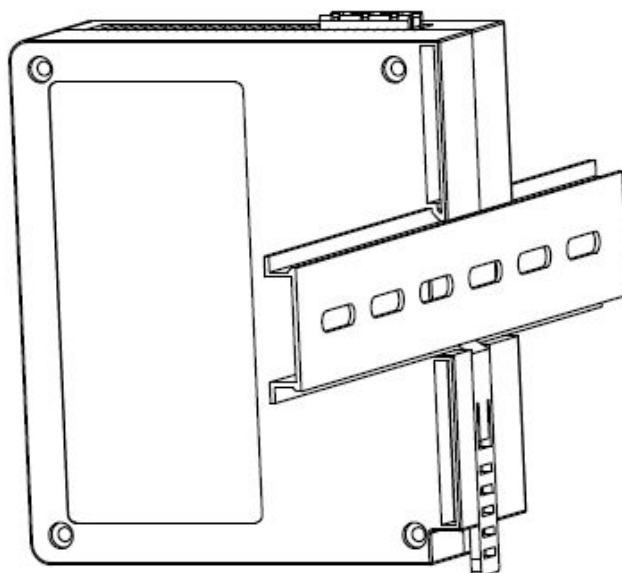



十一、运行维护及注意事项

- ◆ 模块需防止重压，以防面板损坏；
- ◆ 模块需防止撞击，有可能会损坏内部器件；
- ◆ 供电电压控制在说明书的要求范围内，以防模块烧坏；
- ◆ 模块需防止进水，进水后将影响正常工作；
- ◆ 上电前请检查接线，有无错接或者短路。



十二、版权信息

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。泗博公司在产品的发展过程中，有可能在不通知用户的情况下对产品进行改版。

SiboTech® 是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。

该产品有许多应用，使用者必须确认所有的操作步骤和结果符合相应场合的安全性，包括法律方面，规章，编码和标准。



十三、相关产品

本公司其它相关产品包括：

ENB-302MI, PM-160, MD-210 等

获得以上几款产品的说明，请访问公司网站 www.sibotech.net，或者拨打技术支持热线：021-5102 8348。

上海泗博自动化技术有限公司
SiboTech Automation Co., Ltd.
技术支持热线:021-5102 8348
E-mail: support@sibotech.net
网址: www.sibotech.net
